

Messanleitung

Montage am Fensterrahmen mit Klemmträgern Slim


- VS2

Wichtige Hinweise:

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann.


Stärke des Fensterflügels: *7mm bis max. 25mm.*

Bestimmung der Bestellgröße:

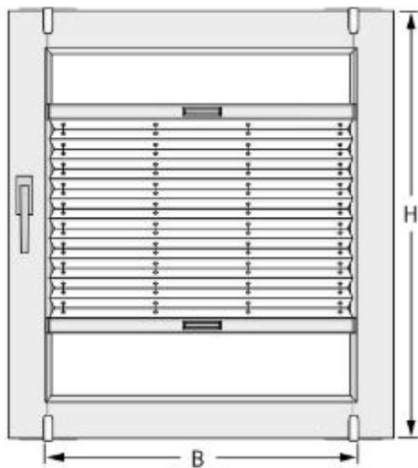

Messen Sie die **Höhe (H)** Ihres Fensterrahmens und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe.

Gerader Glasfalz:

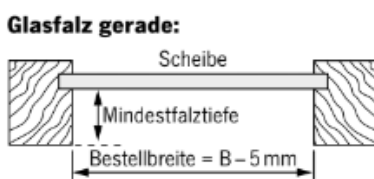

Bei geradem Falz entspricht die Bestellhöhe der gemessenen Höhe H Ihres Fensterrahmens und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe abzgl. 0,5 cm.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B - 0,5 cm

Schräger Glasfalz:



Bei schrägem Falz entspricht die Bestellhöhe der gemessenen Höhe H Ihres Fensterrahmens und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B