

Messanleitung

Montage am Fensterrahmen mit Klemmträgern

- VS1 VS2 F1


Wichtige Hinweise:

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann.

Stärke Fensterflügel **max. 25 mm**.

Bitte achten Sie beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge.

Bestimmung der Bestellgröße:

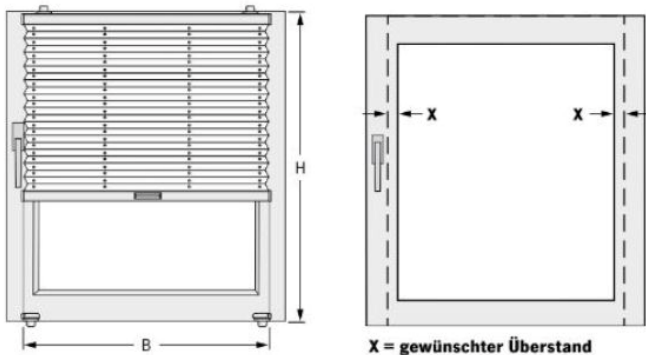

Messen Sie die **Höhe (H)** Ihres Fensterrahmens und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe **inkl. gewünschtem Überstand (X)**.

VS1, VS2, F1 mit Pendelsicherung

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen Höhe H Ihres Fensterrahmens und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe einschließlich des gewünschten Überstandes X.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B (inkl. X)

F1 ohne Pendelsicherung

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen Höhe H Ihres Fensterrahmens abzgl. 0,5 cm und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe einschließlich des gewünschten Überstandes X.

Bestellhöhe = H - 0,5 cm

Bestellbreite = B (inkl. X)