# Messanleitung

## Montage am Fensterrahmen mit Klemmträgern

- VS1 VS2 F1


#### Wichtige Hinweise:


Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann.

Stärke Fensterflügel max. 25 mm.

Bitte achten Sie beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge.

#### Bestimmung der Bestellgröße:

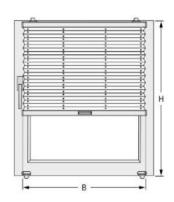

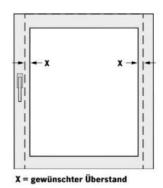

Messen Sie die *Höhe (H) Ihres Fensterrahmens* und die *Breite (B) Ihrer Fensterscheibe inkl. gewünschtem Überstand (X)*.

#### VS1, VS2, F1 mit Pendelsicherung

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen Höhe H Ihres Fensterrahmens und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe einschließlich des gewünschten Überstandes X.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B (inkl. X)

### F1 ohne Pendelsicherung

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen Höhe H Ihres Fensterrahmens abzgl. 0,5 cm und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe einschließlich des gewünschten Überstandes X.

Bestellhöhe = H - 0.5 cm

Bestellbreite = B (inkl. X)