


Montage am Fensterrahmen mit Klemmträgern Slim

- VS2

Wichtige Hinweise:

Überprüfen Sie, ob der Klemmträger für Ihre Fenstermechanik und die Distanz zur Fensterbank geeignet ist.


Stärke des Fensterflügels: **min. 7mm bis max. 25mm.**

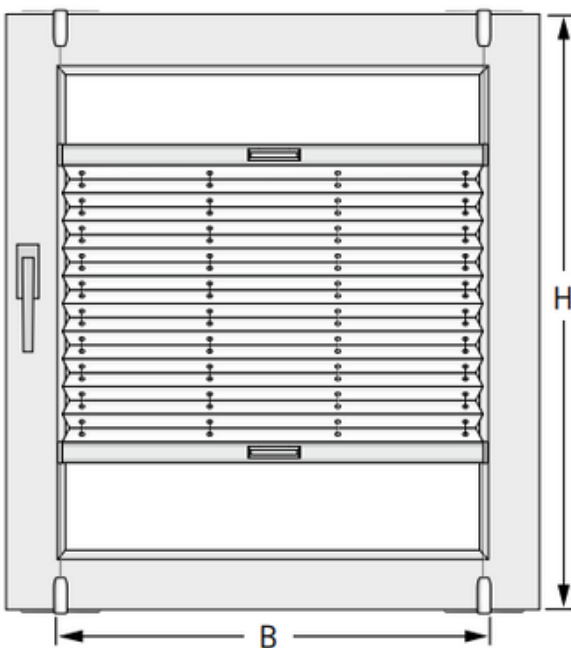

Messen Sie die Höhe (H) des Fensterrahmens und die Breite (B) der Fensterscheibe.

Gerader Glasfalz:

Glasfalz gerade:

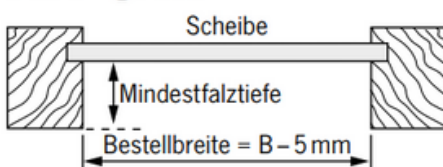


Bei einem geraden Falz entspricht die Bestellhöhe der gemessenen **Rahmenhöhe H**, und die Bestellbreite ist die gemessene **Scheibenbreite B** minus **0,5 cm**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B - 0,5 cm

Schräger Glasfalz:

Glasfalz schräg:

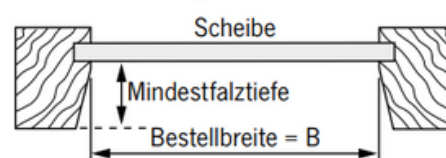

Bei einem schrägen Falz entspricht die Bestellhöhe der gemessenen **Rahmenhöhe H**, und die Bestellbreite ist die gemessene **Scheibenbreite B**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B