

## Montage am Fensterrahmen mit Klemmträgern


-- VS1 VS2 F1

### Wichtige Hinweise:


Überprüfen Sie, ob der **Klemmträger** für die Fenstermechanik und den **Abstand** zur Fensterbank geeignet ist.

Die maximale Stärke des Fensterflügels beträgt **25 mm**.

Achten Sie beim Messen auf vorstehende Beschläge.

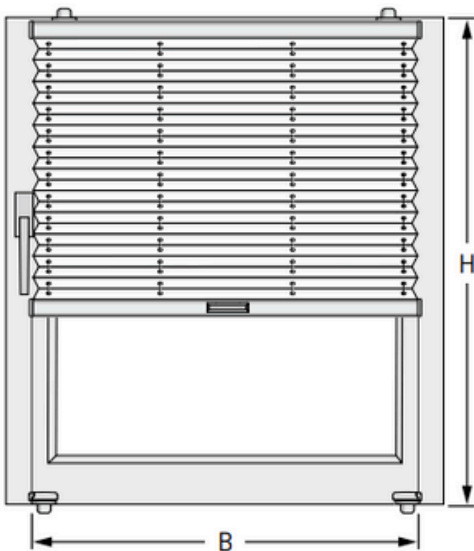

Messen Sie die **Höhe (H)** Ihres Fensterrahmens und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe inklusive des gewünschten **Überstands (X)**

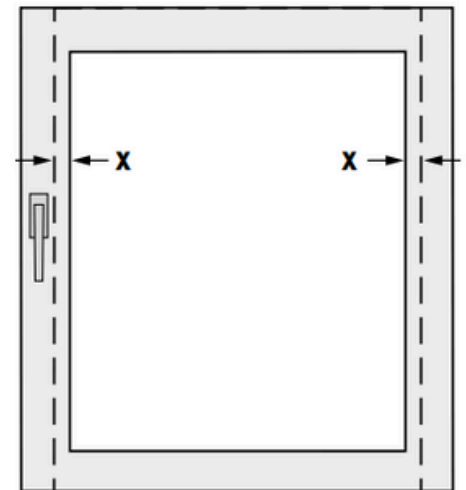

**X = gewünschter Überstand**

### VS1, VS2, F1 mit Pendelsicherung

Die Bestellhöhe ist die gemessene **Höhe (H)** des Fensterrahmens, die Bestellbreite ist die gemessene **Breite (B)** der **Fensterscheibe plus den gewünschten Überstand (X)**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B (inkl. X)

### F1 ohne Pendelsicherung

Die Bestellhöhe ist die gemessene **Höhe (H)** des Fensterrahmens **minus 0,5 cm**, die Bestellbreite ist die gemessene **Breite (B)** der **Fensterscheibe plus den gewünschten Überstand (X)**.

Bestellhöhe = H - 0,5 cm

Bestellbreite = B (inkl. X)