

Messanleitung

Velux

- DF 20, DF 20 Comfort

Wichtige Hinweise:

Die Montage der Anlagen erfolgt immer im Fensterfalz.

Im Laufe der Jahre hat die Firma Velux mehrfach ihre Fenstertypen geändert, zum Teil ohne eine neue Typenbezeichnung zu vergeben.

In unserem Konfigurator wählen Sie zunächst immer die Typenbezeichnung Ihres Fensters (z.B. GGL) und die Größenbezeichnung (z.B. FK06) aus. Nach dieser Auswahl erscheinen die zu Ihrem Fenster passenden Flügellichtmaße. Diese können Sie für Gewissheit nochmals mit den Flügellichtmaßen Ihres Fensters vergleichen.


Bestimmung der Flügellichtmaße:

Die Flügellichtmaße des Fensters werden an der Vorderkante gemessen (*siehe Zeichnung*).

Messen Sie die **Höhe (H)** und die **Breite (B)** Ihres Flügellichtmaßes.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters die Maße an mehreren Punkten.

Fensterflügeltyp A

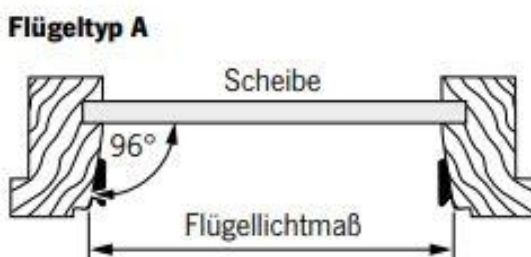

Fensterflügeltyp B

