

Messanleitung

DF 20 , DF 20 Comfort

Wichtige Hinweise:

Die Montage der Anlagen erfolgt immer im Fensterfalz. Abhängig davon ob Ihr Fenster einen geraden oder schrägen Falz aufweist, unterscheidet sich das Maßnehmen (vgl. Zeichnungen).

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters die Maße an mehreren Punkten.

Bestimmung der Maße bei geradem Falz (Winkel=90°):

Die Montage der Anlagen erfolgt immer im Fensterfalz. Abhängig davon ob Ihr Fenster einen geraden oder schrägen Falz aufweist, unterscheidet sich das Maßnehmen (vgl. Zeichnungen).

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters die Maße an mehreren Punkten.

Bestimmung der Maße bei schrägem Falz:

Messen Sie zunächst die Höhe (H) und die Breite (B) Ihres Flügellichtmaßes. Dies wird an der Vorderkante vom Fensterrahmen gemessen.


Messen Sie im Anschluss die Höhe (H) und die Breite (B) Ihres Glasmaßes. Dies wird an der Fensterscheibe gemessen. Zuletzt müssen Sie noch die Glasleistentiefe messen.

Nehmen Sie hierzu das Maß an der Vorderkante des Fensterrahmens bis zur Fensterscheibe.

Fensterflügel mit geradem Falz

Fensterflügel mit schrägem Falz

Flügel mit geradem Falz

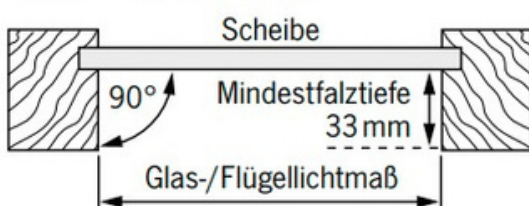

Neue Bauart

Flügel mit schrägem Falz

