Insektenschutz Spannrahmen Pro

So wird gemessen

1

Messen Sie die lichte **Höhe & Breite** des Fensterrahmens

Wichtig:
Messen Sie am kleinsten Innenmaß der Fensterfalz.

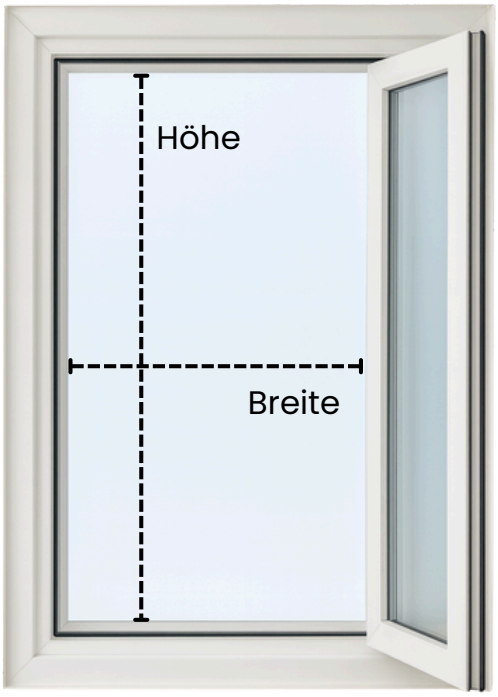

Der Insektenschutzrahmen liegt von außen umlaufend **2,2 cm** auf.

Tipp
Messen Sie immer an **mehreren** Stellen.

2

Messen Sie die **Falztiefe** des Fensterrahmens.

Wichtig:
Wenn eine **Gummidichtung** direkt an der Falzkante ist, drücken Sie diese beim Messen leicht zusammen.

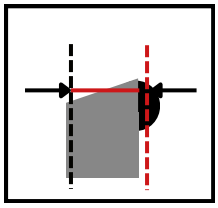

Gummidichtung