


## Montage im Fensterfalz mit Falzstickern

- VS1,VS2,F1

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass der Fensterfalz bei dieser Montageart **mindestens 21 mm** breit sein muss.

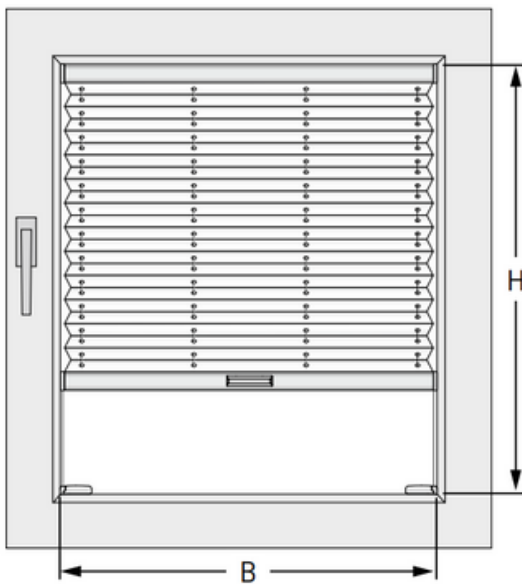


Messen Sie die *Höhe (H)* und die *Breite (B)* Ihrer Fensterscheibe.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

### Gerader Fensterfalz:

### Schräger Fensterfalz:

#### Glasfalz gerade:

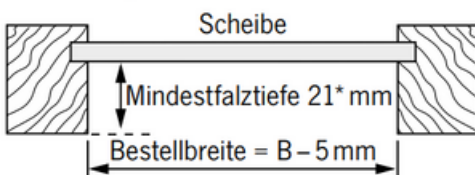


Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen **Höhe H** der Fensterscheibe, die Bestellbreite ist die gemessene **Breite B** minus **0,5 cm**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B - 0,5 cm

#### Glasfalz schräg:

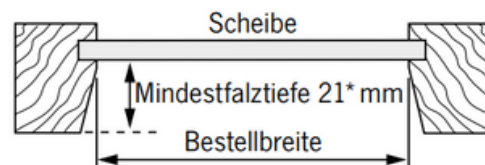

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen **Höhe H** der Fensterscheibe, die Bestellbreite entspricht der gemessenen **Breite B**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B