


Montage im Fensterfalz mit Spannschuhen

- VS2

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass der Fensterfalz bei dieser Montageart **mindestens 21 mm** breit sein muss.

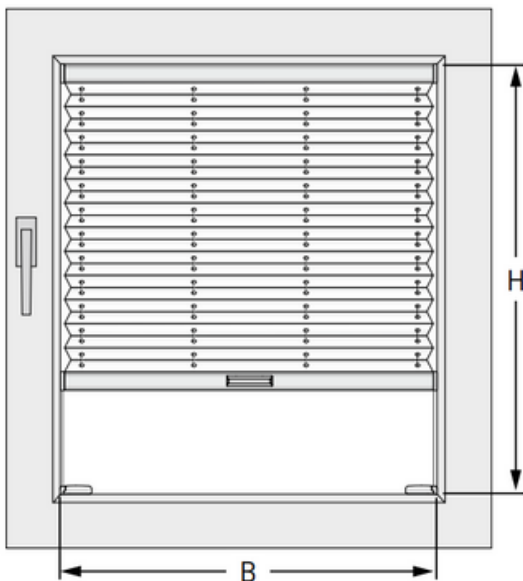


Messen Sie die **Höhe (H)** und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe.

Um mögliche Maßabweichungen des Fensters zu berücksichtigen, messen Sie die **Breite (B) an mehreren Stellen**.

Gerader Glasfalz:

Schräger Glasfalz:

Glasfalz gerade:

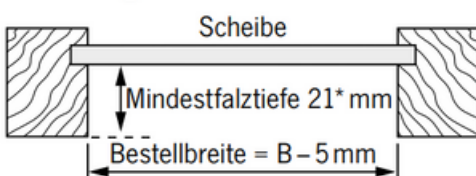


Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen **Höhe H** der Fensterscheibe, die Bestellbreite ist die gemessene **Breite B** minus **0,5 cm**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B - 0,5 cm

Glasfalz schräg:

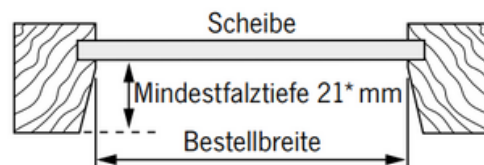

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen **Höhe H** der Fensterscheibe, die Bestellbreite entspricht der gemessenen **Breite B**.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B