


Montage im Fensterfalz mit Winkelfalzstickern

- VS1,VS2,F1

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass der Fensterfalz bei dieser Montageart **mindestens 21 mm** breit sein muss.

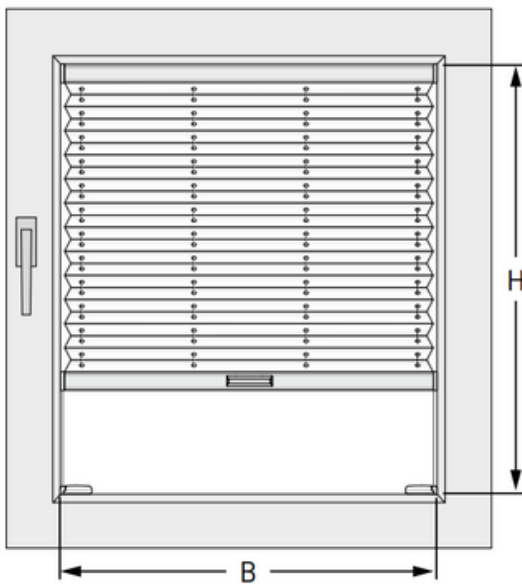


Messen Sie die *Höhe (H)* und die *Breite (B)* Ihrer Fensterscheibe.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.


Gerader Fensterfalz:

Schräger Fensterfalz:

Glasfalz gerade:

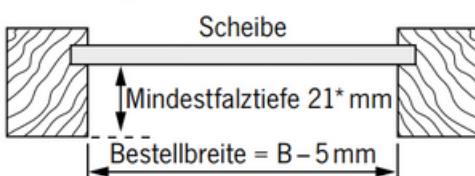

Glasfalz schräg:

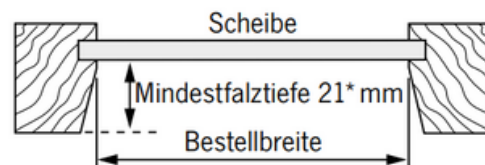

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen **Höhe H** der Fensterscheibe, die Bestellbreite ist die gemessene **Breite B** minus **0,5 cm**.

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen **Höhe H** der Fensterscheibe, die Bestellbreite entspricht der gemessenen **Breite B**.

Bestellhöhe = H
Bestellbreite = B - 0,5 cm

Bestellhöhe = H
Bestellbreite = B