


Montage im Glasfalz mit Montageplatte

- VS2


Wichtige Hinweise:

Die Montageplatte ermöglicht eine Glasfalzmontage bei geringer Falztiefe (**gerader Falz: min. 11 mm, schräger Falz: min. 10 mm**). Bitte berücksichtigen Sie je nach Falztyp Anpassungen in der Bestellhöhe bei Einsatz der Montageplatte!


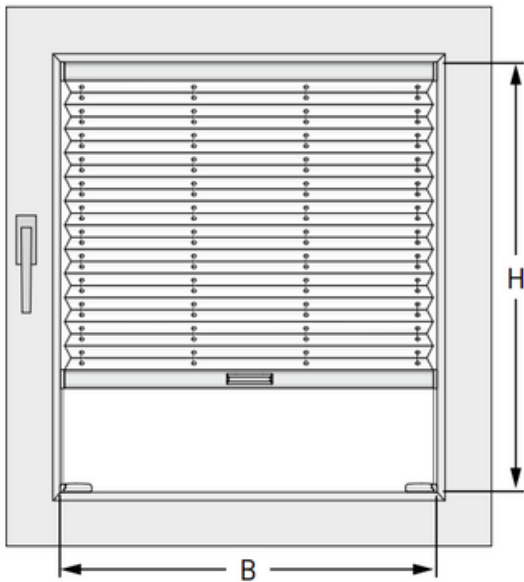


Messen Sie die **Höhe (H)** und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe. Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Glasfalz schräg:

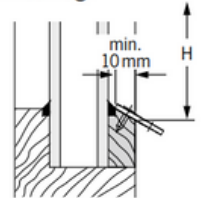

Glasfalz gerade:

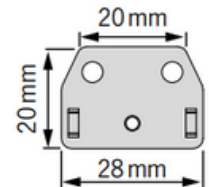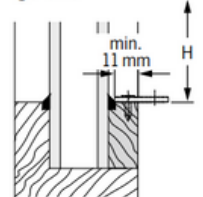

Gerader Fensterfalz

Bei geradem Falz muss die Falztiefe **mindestens 11 mm** betragen. Die Bestellhöhe ist die gemessene **Höhe H** der Fensterscheibe **minus 0,5 cm**, die Bestellbreite ist die gemessene **Breite B** **minus 0,5 cm**.

Bestellhöhe = $H - 0,5 \text{ cm}$

Bestellbreite = $B - 0,5 \text{ cm}$

Schräger Fensterfalz

Bei schrägem Falz muss die Falztiefe **mindestens 10 mm** betragen. Die Bestellhöhe ist die gemessene **Höhe H** der Fensterscheibe **plus 0,5 cm**, die Bestellbreite entspricht der gemessenen **Breite B**.

Bestellhöhe = $H + 0,5 \text{ cm}$

Bestellbreite = B