



Rahmenmontage mit Wandwinkeln

-- VS1 VS2 F1


Wichtige Hinweise:

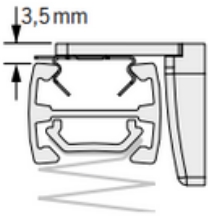

Achten Sie beim Messen auf **vorstehende Beschläge**. Für die Höhe beachten Sie, dass die Oberkante des Profils zusammen mit Deckenträger und Winkel **zusätzlich 3,5 mm** benötigt.

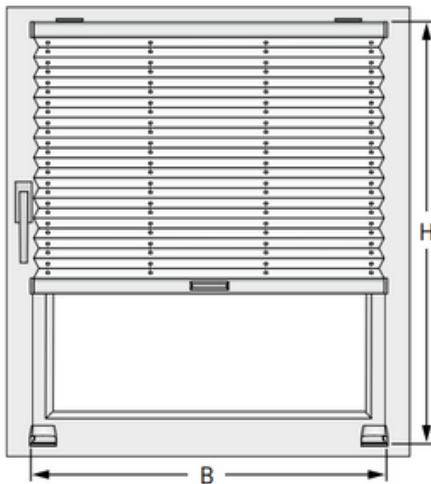

Messen Sie die **Höhe (H)** und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe inklusive des **gewünschten Überstands**.

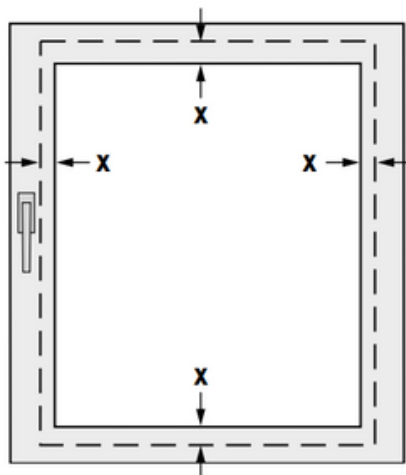

X = gewünschter Überstand

Der Überstand (X) sollte oben und unten **mindestens 2,5 cm** betragen, um die Höhe der Wandwinkel zu berücksichtigen.

Die Bestellhöhe ist die gemessene **Höhe (H)** der Fensterscheibe plus den **gewünschten Überstand**.

Die Bestellbreite ist die gemessene **Breite (B)** der Fensterscheibe plus den **gewünschten Überstand**.