


Anleitung zum Messen Insektenschutz Spannrahmen

1. Fensterrahmen: Breite x Höhe





Wichtig:
Messbereich am kleinsten Innenmaß des Falzes am Fensterrahmen.



Messen Sie zur Sicherheit an mehreren Stellen.

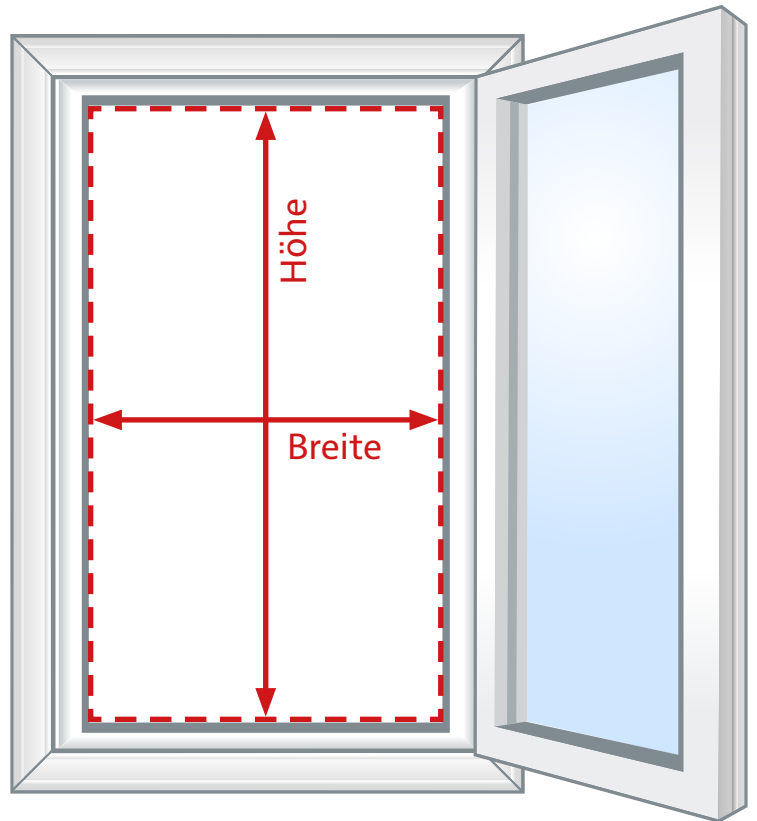

2. Falz Fensterrahmen: Tiefe

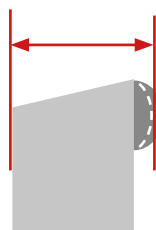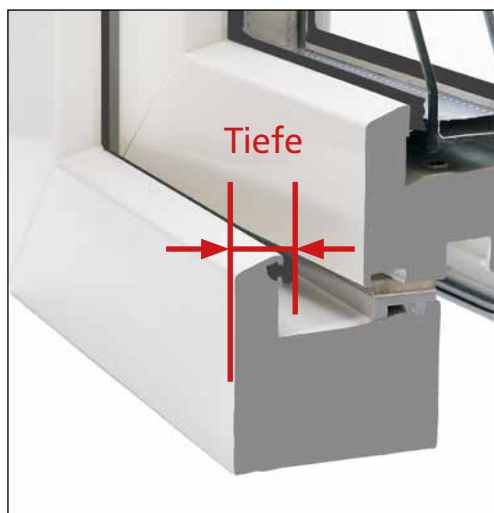

Wichtig:
Wenn eine Gummidichtung direkt an der Falzkante ist, drücken Sie diese beim Messen leicht zusammen.

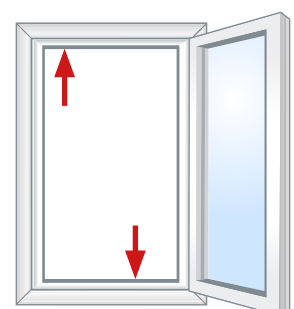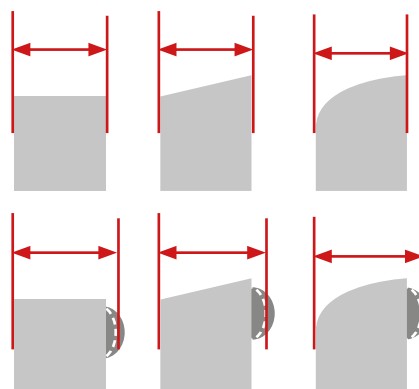

Messen Sie zur Sicherheit an mehreren Stellen.