

Messanleitung Insektenschutz-Drehtür für Balkon-/Terrassentüren




Messanleitung A-Variante Seite 2


Messanleitung B-Variante Seite 3

Übersicht Bestellangaben Seite 4


- ✓ **4 einfache Bestellangaben**
- ✓ **Millimetergenau auf Maß**
- ✓ **Scharniere beidseitig flexibel montierbar**
- ✓ **Trittblech optional**
- ✓ **Griffleiste in genormter Höhe**

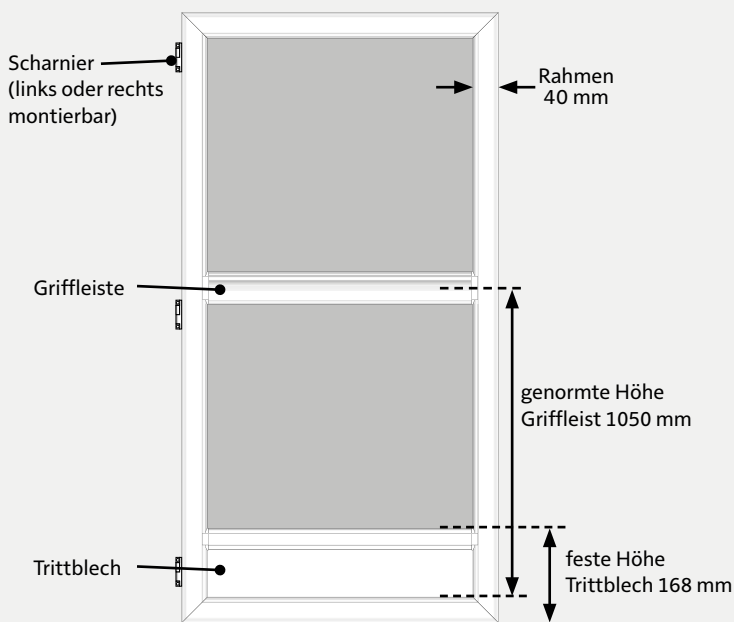

Außenansicht Insektenschutz-Drehtür mit Trittblech

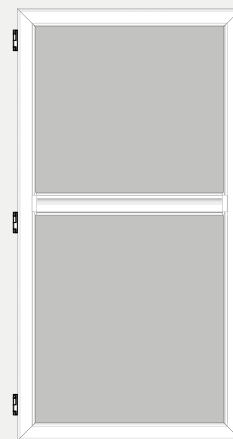

Außenansicht ohne Trittblech

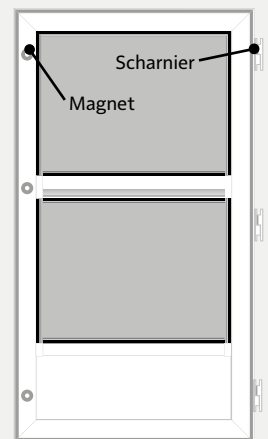

Innenansicht mit Trittblech

A - Variante: Volle Auflagefläche

- ✓ Für Balkon-/Terrassentüren mit breitem Türrahmen.
- ✓ Insektenschutztür liegt voll auf dem Türrahmen auf.
- ✓ Gewünschte Scharnierseite der Insektenschutz-Drehtür **MUSS** beachtet werden.

❶ Messen Sie die **B** Lichte Breite und **H** Lichte Höhe der Türöffnung Ihrer Balkon-/Terrassentür.


❷ Messen Sie die vorhandene **A** Auflagefläche für die Insektenschutz-Drehtür, welche umliegend an der Außenseite des Rahmens Ihrer Balkon-/Terrassentür vorhanden ist.

Erforderliche Mindestmaße der **A** Auflagefläche:



- Oben & unten mindestens 45 mm
- Gewünschte Scharnierseite 55 mm
- Gegenüberliegende Seite 45 mm

❸ Beachten Sie die Einbautiefe bei vorhandenem Rollladen. Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Tür über den Türrahmen hinausragen. (Griff kann ggf. getauscht werden, Wetterschenkel können ggf. entfernt werden)

Hinweis Einbautiefen

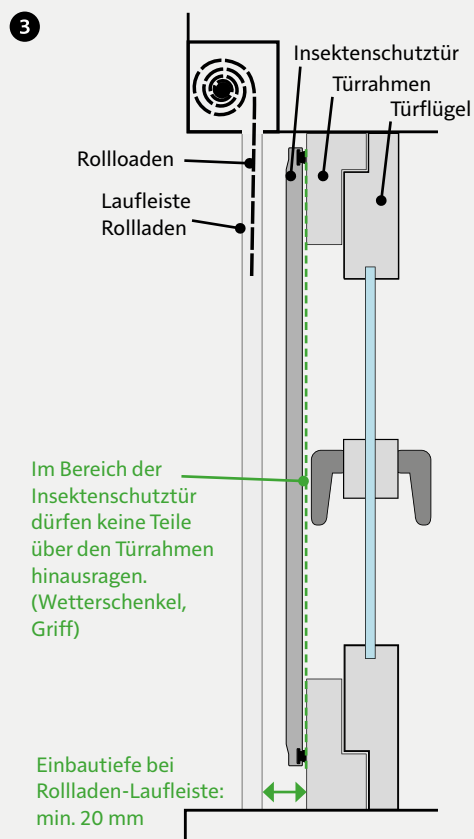

Außenseite Balkon-/Terrassentür, Beispiel Scharnierseite links

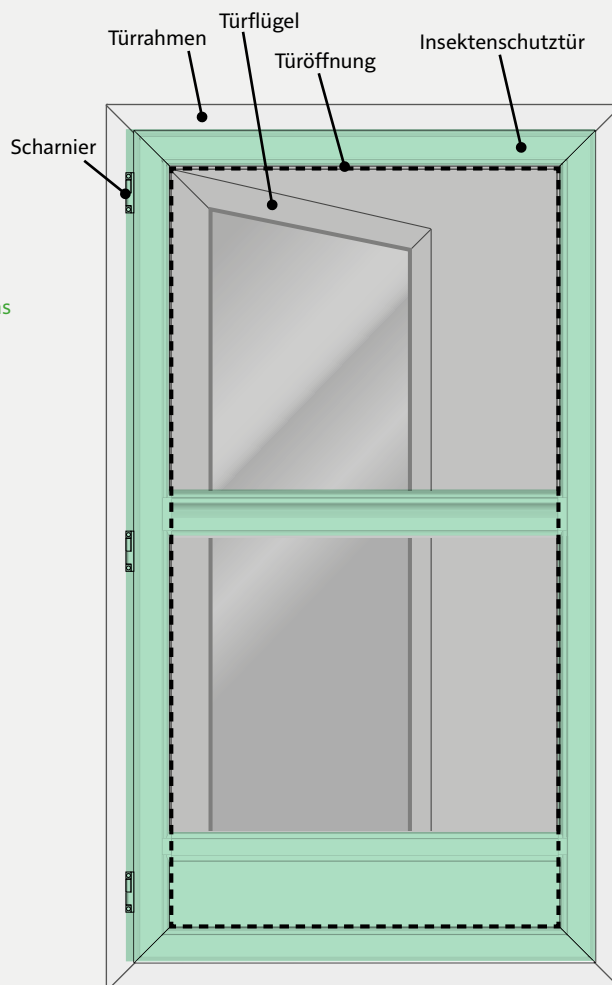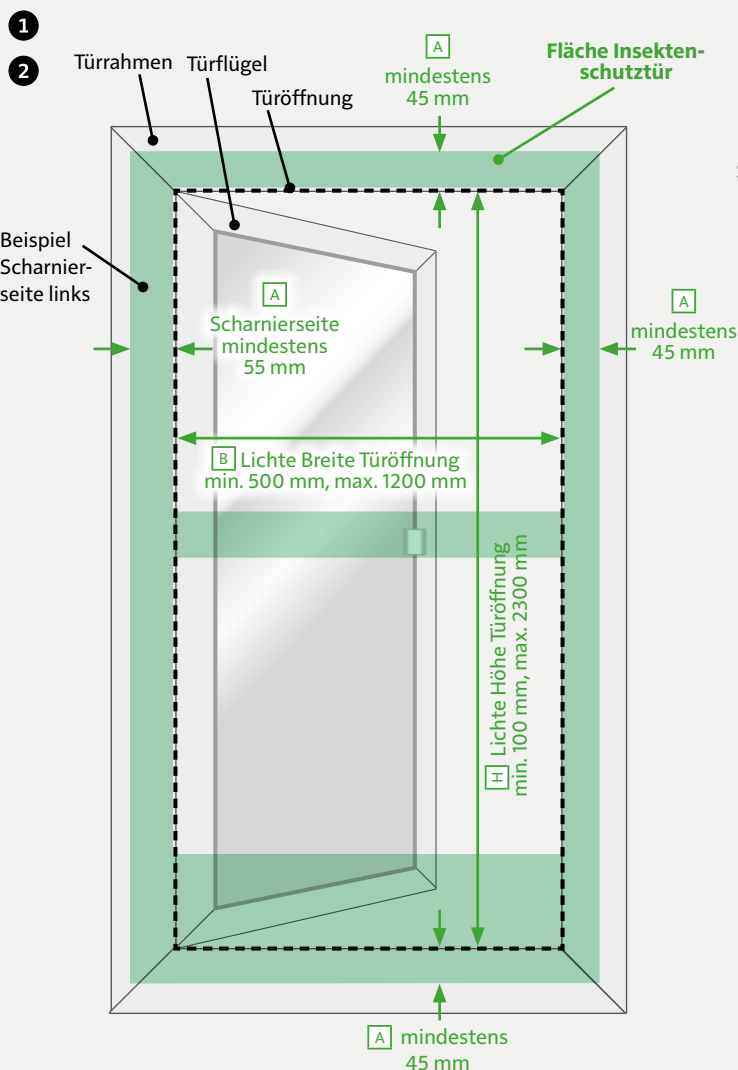

B - Variante: Leichter Überstand innen

- ✓ Für Balkon-/Terrassentüren mit schmalen Türrahmen.
- ✓ Insektenschutztür steht innen leicht über Türrahmen.
- ✓ Gewünschte Scharnierseite der Insektenschutz-Drehtür **MUSS** beachtet werden.

1 Messen Sie die **B** Lichte Breite und **H** Lichte Höhe der Türöffnung Ihrer Balkon-/Terrassentür.


2 Messen Sie die vorhandene **A** Auflagefläche für die Insektenschutz-Drehtür, welche umliegend an der Außenseite des Rahmens Ihrer Balkon-/Terrassentür vorhanden ist.

Erforderliche Mindestmaße der **A** Auflagefläche:


- Oben & unten mindestens 15 mm
- Gewünschte Scharnierseite 30 mm
- Gegenüberliegende Seite 35 mm

3 Beachten Sie die Einbautiefe bei vorhandenem Rollladen. Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Tür über den Türrahmen hinausragen. (Griff kann ggf. getauscht werden, Wetterschenkel können ggf. entfernt werden)

Hinweis Einbautiefen

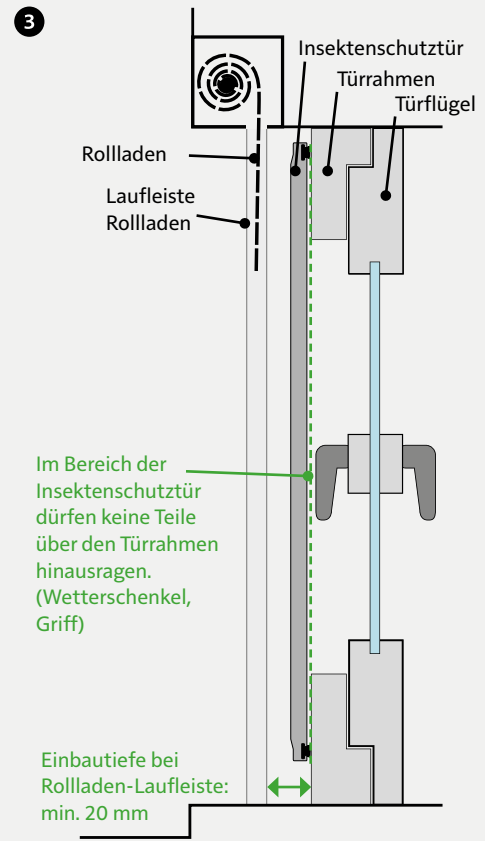

Außenseite Balkon-/Terrassentür, Beispiel Scharnierseite links

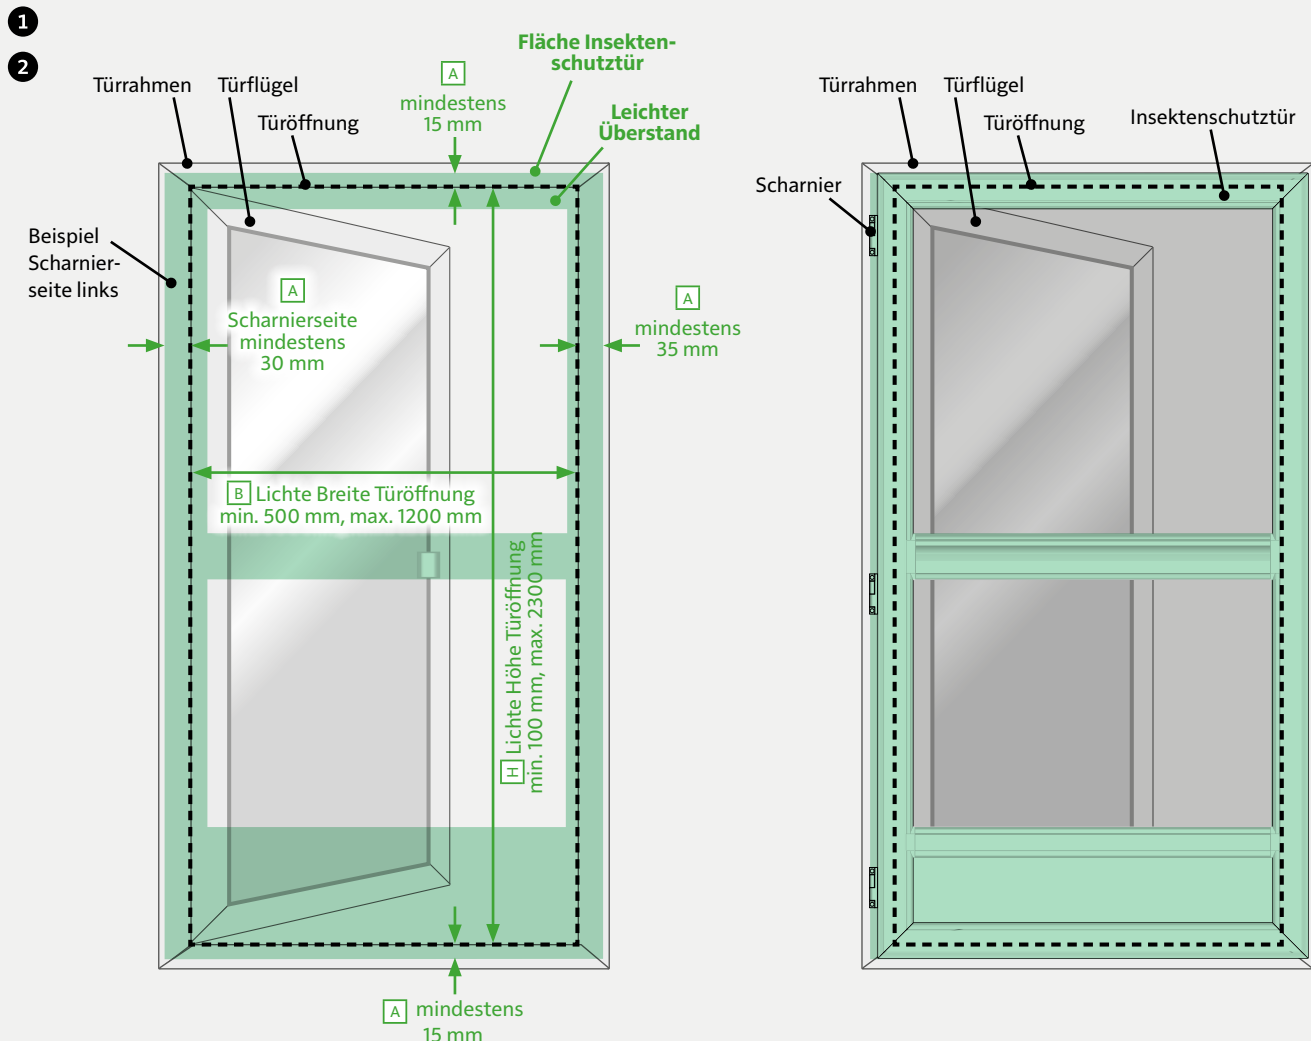

BESTELLANGABEN Insektenschutz-Drehtür

B Lichte Breite
Türöffnung: _____ mm
min. 500 mm, max. 1200 mm

H Lichte Höhe
Türöffnung: _____ mm
min. 1000 mm, max. 2300 mm

A Auswahl
Variante
Auflagefläche: **A - Variante**
Volle Auflagefläche
Die erforderlichen Mindestmaße der Außenseite
des Türrahmens habe ich geprüft:
✓ Oben und unten 45 mm
✓ Gewünschte Scharnierseite 55 mm
✓ Gegenüberliegende Seite 45 mm

B - Variante
Leichter Überstand innen
Die erforderlichen Mindestmaße der Außenseite
des Türrahmens habe ich geprüft:
✓ Oben und unten 15 mm
✓ Gewünschte Scharnierseite 30 mm
✓ Gegenüberliegende Seite 35 mm

Auswahl
Trittblech: ja nein