



Montageanleitung Insektenschutz-Drehtür



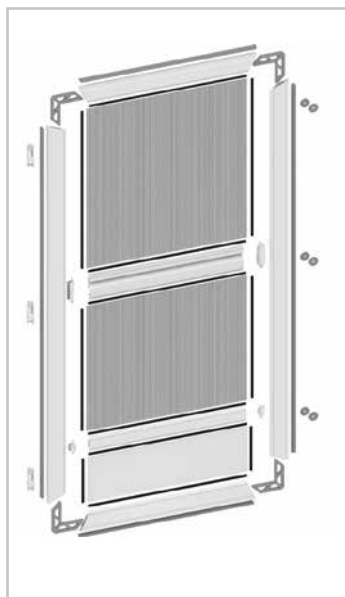


Lieferumfang

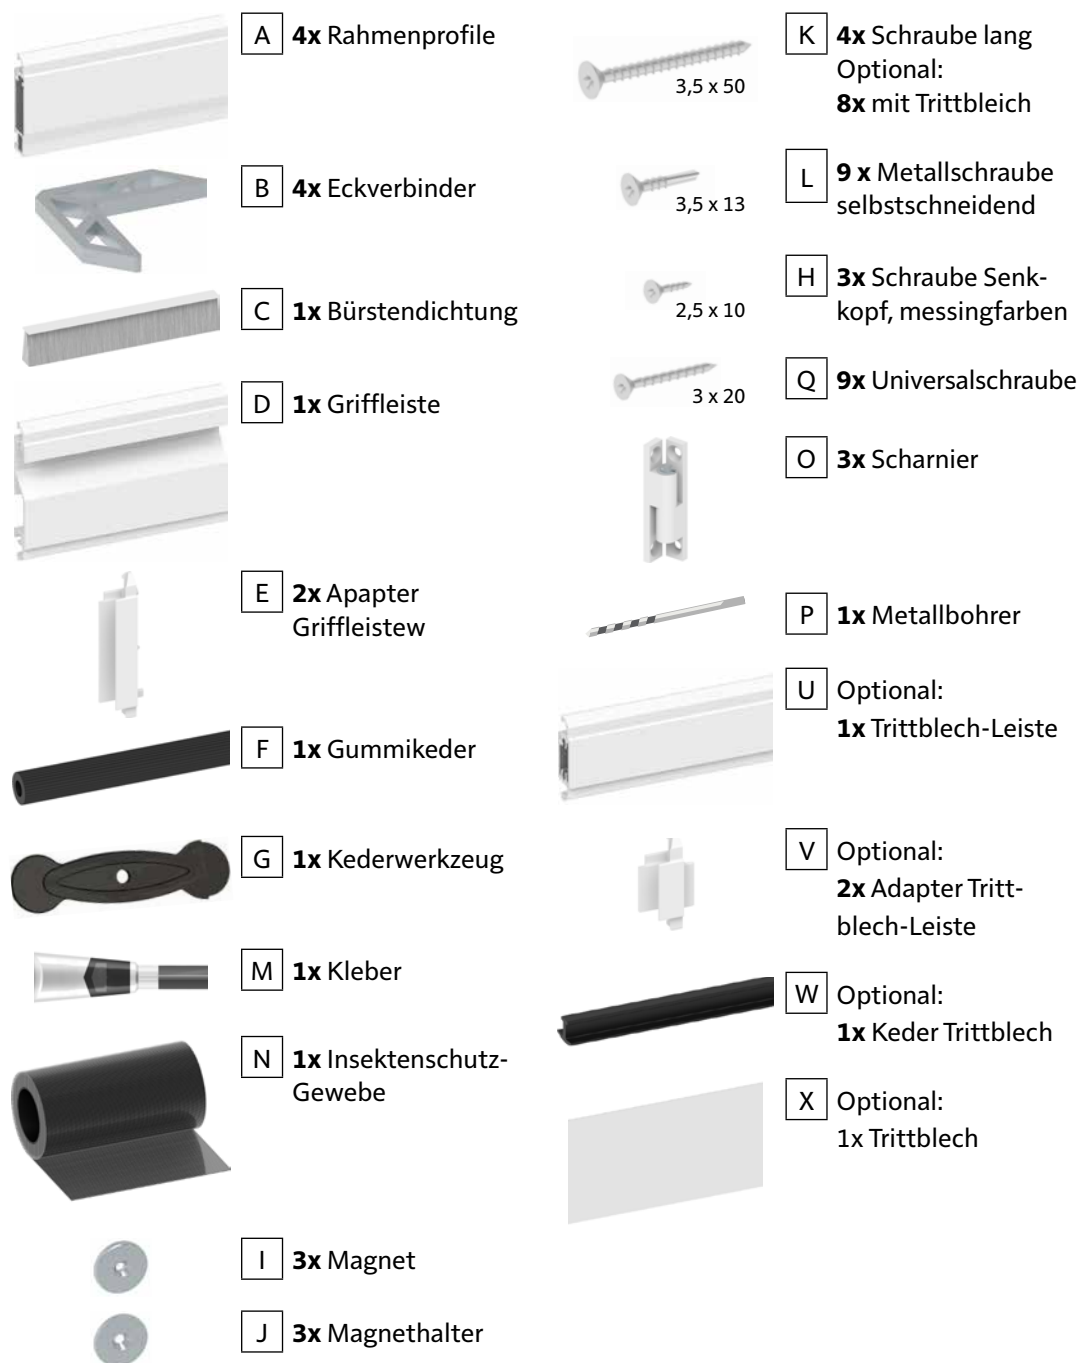

Empfohlene Werkzeuge

ACHTUNG! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr.
Beim Umgang mit Kleber Hautkontakt und Flecken vermeiden.

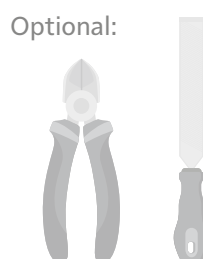
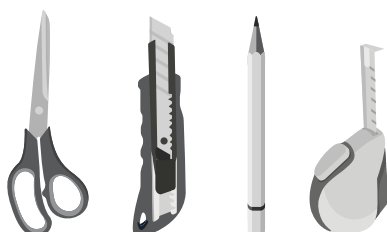
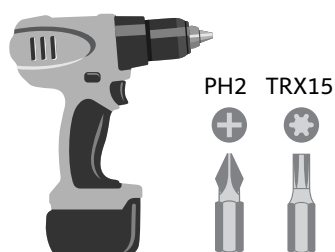


Optional:
+ Individuelles Montage-material, je nach Einbau-situation.

1. Bürstendichtung einziehen & prüfen

❶ In den 4 **A** Rahmenprofilen die **C** Bürstendichtung in die flache Nut seitlich einfädeln.

Enden der Bürstendichtung beidseitig bündig abschneiden. Optimal ist die Bürstendichtung bis zu 1 mm eingerückt.

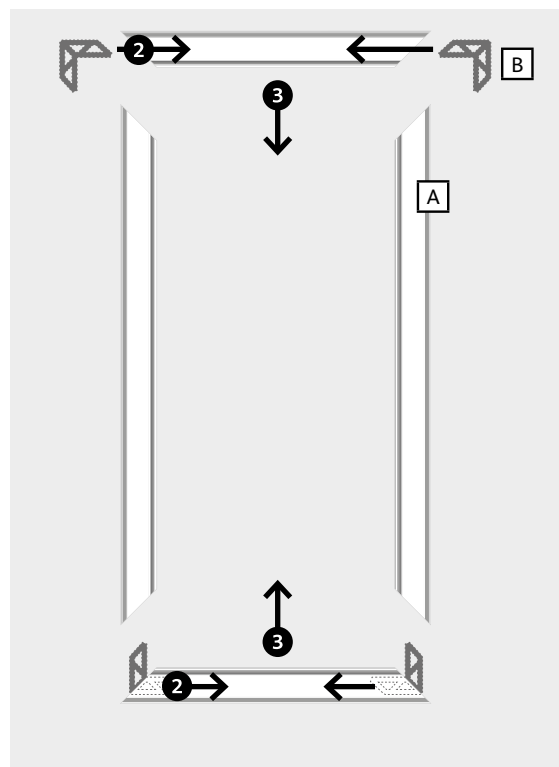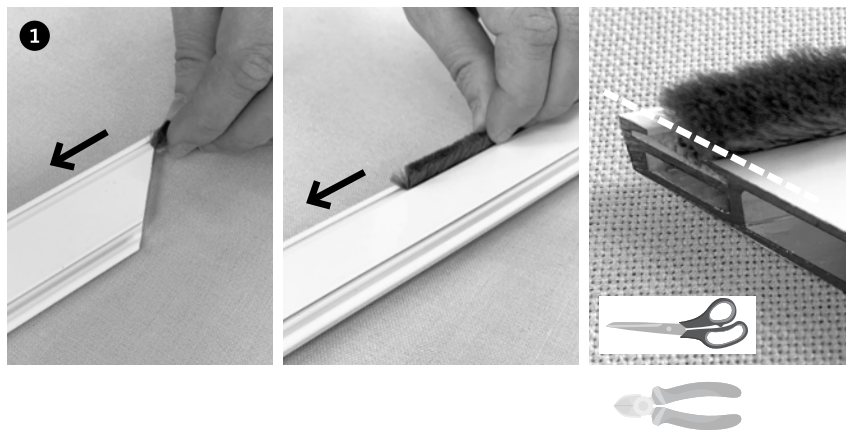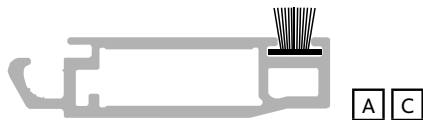



Die 4 **A** Rahmenprofile mit **C** Bürstendichtung nach oben in Position legen.

❷ **B** Eckverbinder in kurze Rahmenprofile stecken. (**NICHT** kleben!)

❸ Danach alle Rahmenprofile zusammenstecken. (**NICHT** kleben!)

In allen 4 Ecken prüfen, ob sich die Rahmenprofile gleichzeitig bündig ineinanderstecken lassen.




Wenn der Bürstenkeder die Ecken etwas auseinanderdrücken sollte, muss er noch etwas gekürzt werden.

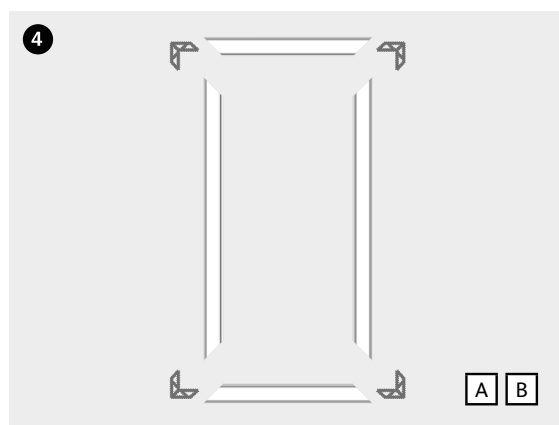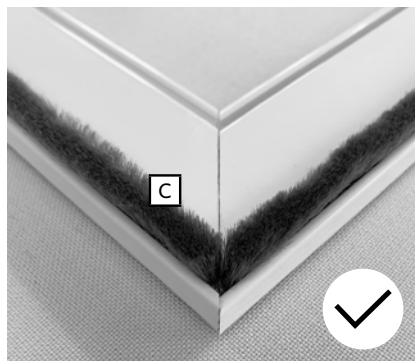

❹ **A** Rahmenprofile und **B** Eckverbinder wieder lösen und in Position legen.

C Bürstendichtung zeigt nach oben.

2. Rahmenprofile verkleben

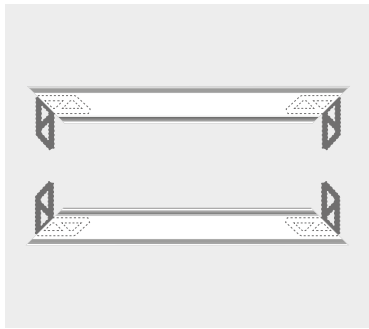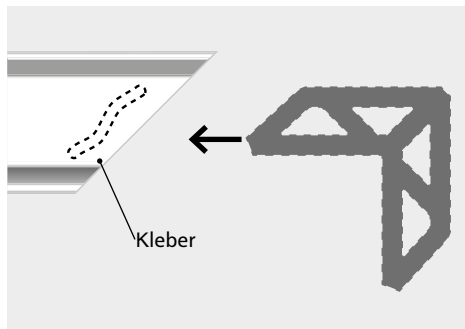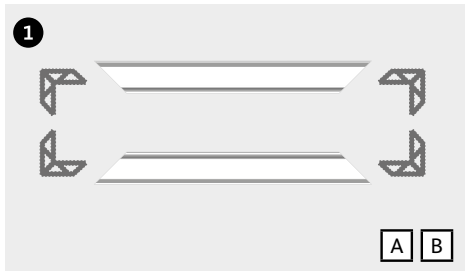




VORSICHT beim Umgang mit starkem **M** Kleber. Hautkontakt und Flecken vermeiden.



1 Die **B** 4 Eckverbinder in die kurzen **A** Rahmepprofile einkleben:

- **M** Kleber auf Innenseite des Rahmenprofils oben und unten auftragen.
- Eckverbinder und Rahmenprofil zusammenstecken.

Zügig arbeiten, der Kleber trocknet innerhalb weniger Minuten!

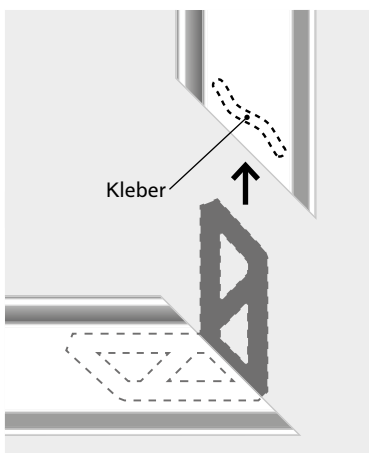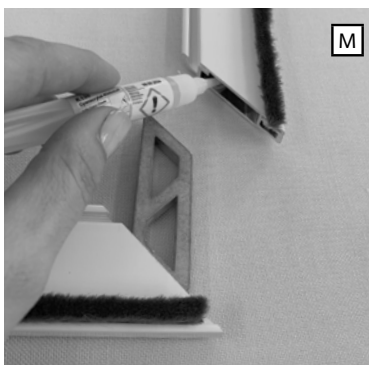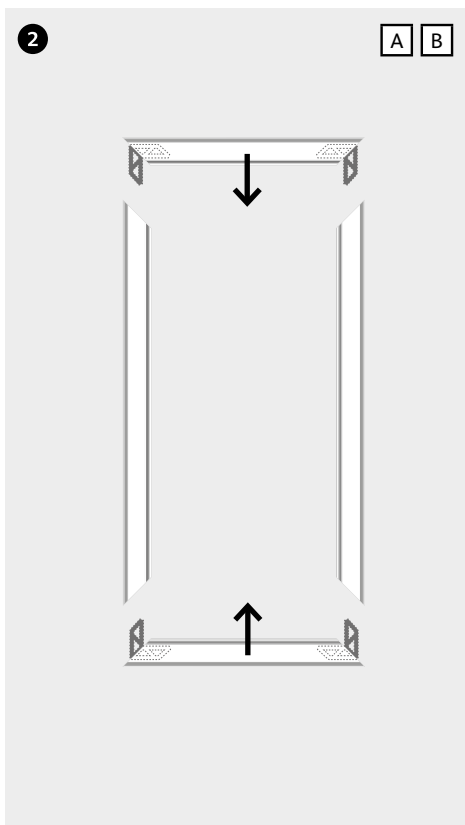

2 **A** Kurze Rahmenprofile mit **B** Eckverbindern in **A** lange Rahmenprofil einkleben:

- **M** Kleber auf Innenseite des Rahmenprofils oben und unten auftragen.
- Eckverbinder und Rahmenprofil zusammenstecken.


Zügig arbeiten, der Kleber trocknet innerhalb weniger Minuten!






3 **Anschließend den Kleber 30 min aushärten lassen!**

Optional:

Sollte an der Ecke ein Metallgrat abstehen, können Sie diesen vorsichtig mit einer Metallfeile eintfernen.





3. OPTIONAL: Trittblech anbringen

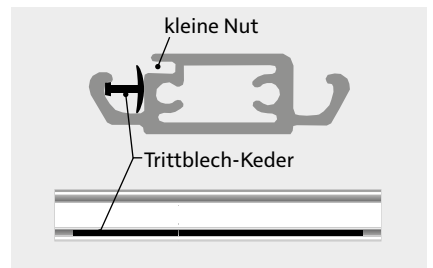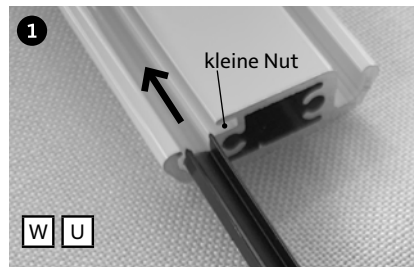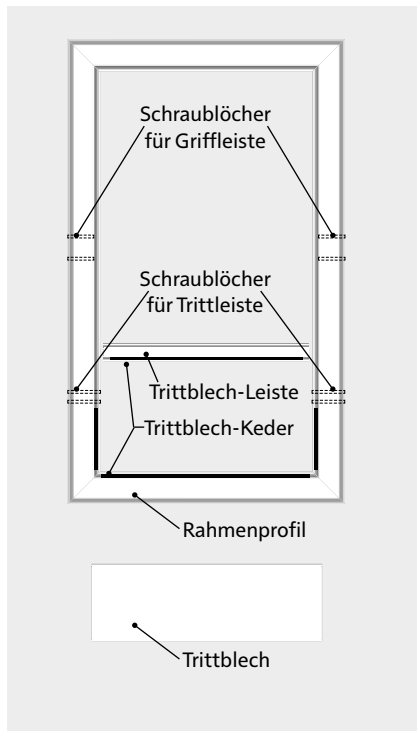




- 1 W Trittlech-Keder für U Trittlech-Leiste zuschneiden: ca. 2 cm kürzer als die Trittlech-Leiste.

Trittlech-Keder in Trittlech-Leiste einfädeln und ausmitteln.

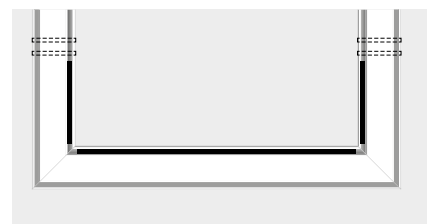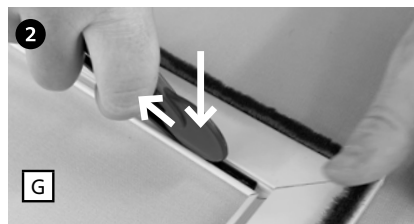


- 2 W Trittlech-Keder im Bereich des Trittleches in Rahmenprofile einbringen:

- Ca. 1 cm von der Ecke entfernt ansetzen.
- Der Länge nach in die Nut mit dem G Kederwerkzeug eindrücken.
- Ca. 1 cm vor nächster Ecke und Schraublöchern abschneiden.

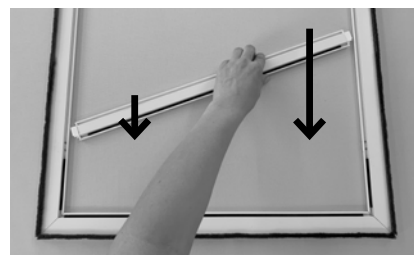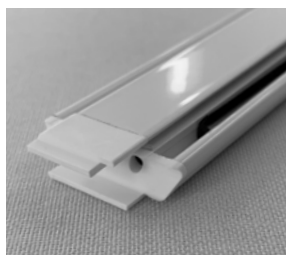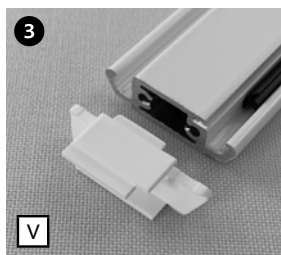


- 3 V Adapter für Trittlech-Leiste beidseitig anstecken.

- U Trittlech-Leiste mit V Adaptern zwischen die Rahmenprofile einfädeln:
- Keder und kleine Nut der Trittlech-Leiste zeigen zur Trittlechposition.
 - Bis kurz über den Schraublöchern in Position bringen.

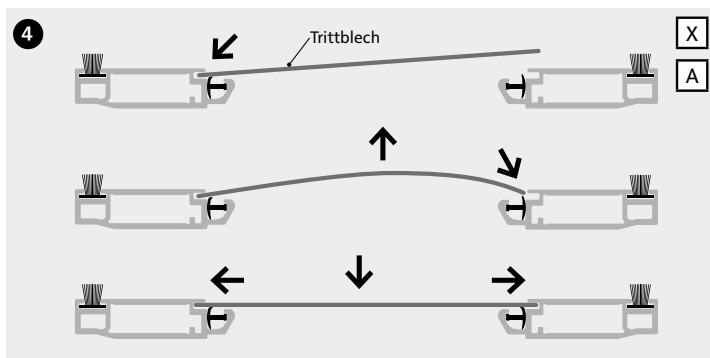


4 TRITTBLECH EINSTECKEN


- X Trittlech links in die kleine Nut im A Rahmenprofil einstecken.
- Trittlech in der Mitte leicht nach oben durchbiegen – rechts in kleine Nut einfädeln – wieder flach drücken.
- Trittlech nach unten in die kleine Nut des unteren Rahmenprofils drücken.
- U Trittlech-Leiste auf das Trittlech schieben.

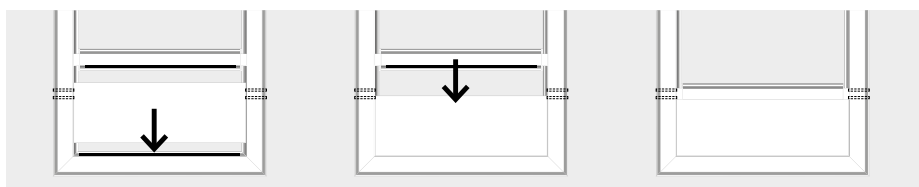

4. Trittblechleiste und Griffleiste verschrauben

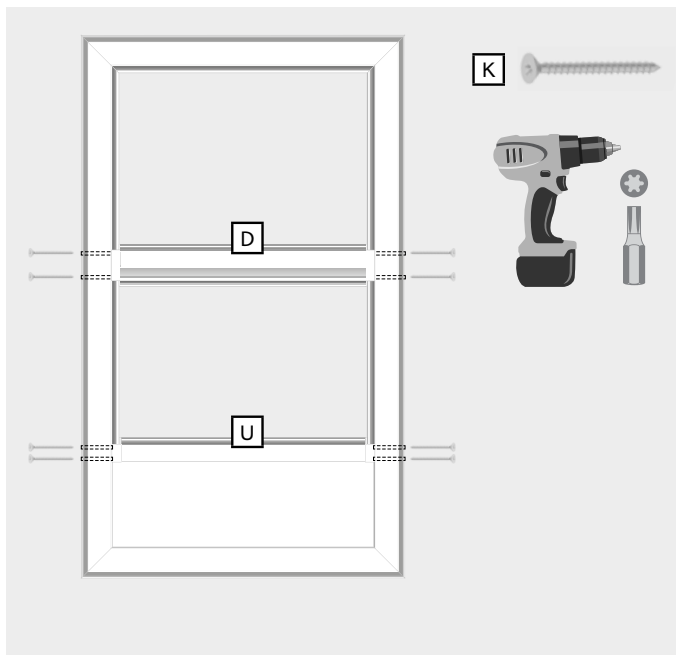

1 OPTIONAL: Mit 4 langen **K** Schrauben **A** Rahmenprofile und **U** Trittblech-Leiste miteinander verschrauben.

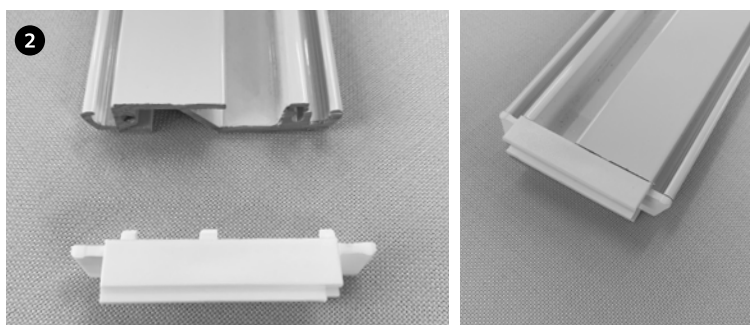

2 **E** Adapter für **D** Griffleiste links und rechts anstecken.






Griffleiste mit Adaptern zwischen die Rahmprofile einfädeln.
An den Schraublöchern in Position bringen.



Mit 4 langen **K** Senkkopfschrauben Rahmenprofile und Griffleiste mit einander verschrauben:



- Schrauben zuerst per Hand anfädeln und etwas einschrauben, um Verrutschen zu vermeiden.
- Schrauben vorsichtig mit Schrauber festschrauben.

5. Gewebe mit Gummikeder fixieren

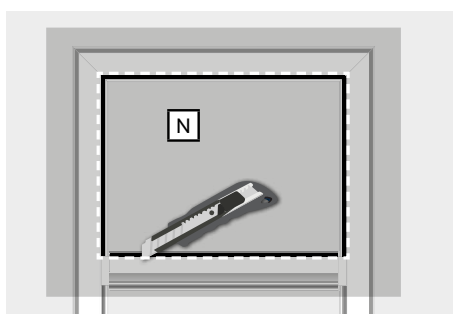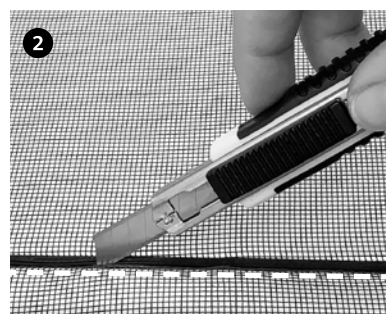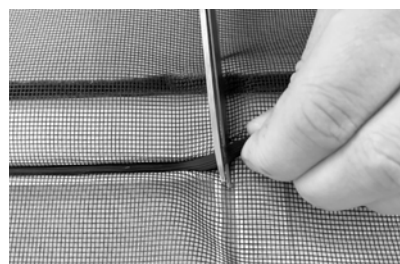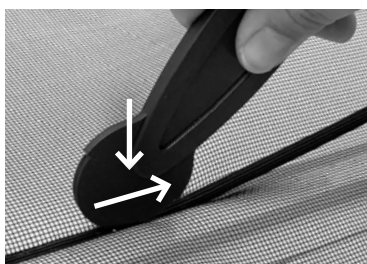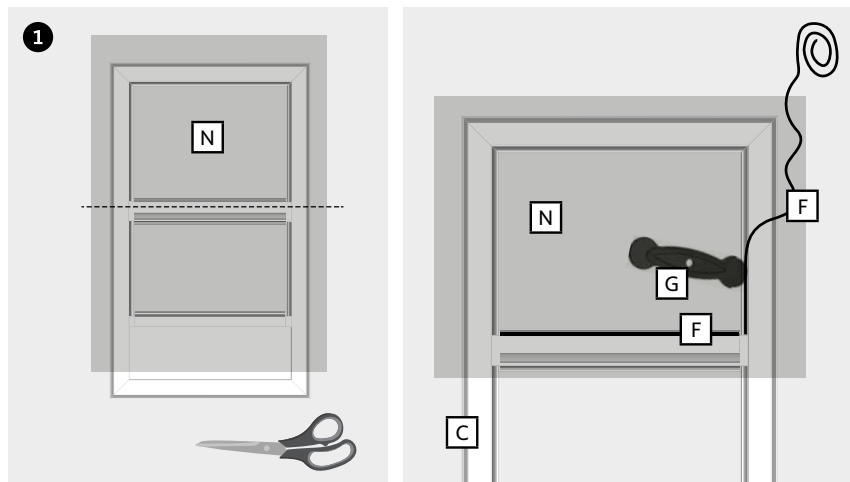


- 1 **N** Insektenschutz-Gewebe in zwei ausreichend große Teile schneiden.
 - C** Bürstendichtung zeigt nach oben.
 - N** Gewebe umlaufend überstehend über die Öffnungen legen.
 - F** Gummikeder in einer Ecke ansetzen und mit dem **G** Kederwerkzeug in die Nut drücken.
- In den Ecken der Nut den **F** Gummikeder abschneiden.

- 2 Schneiden Sie das nach außen überstehende **N** Insektenschutz-Gewebe neben der äußeren Seite des **F** Gummikeders ab.

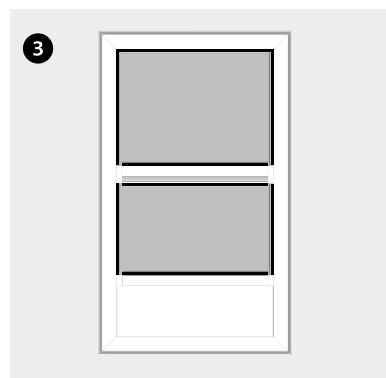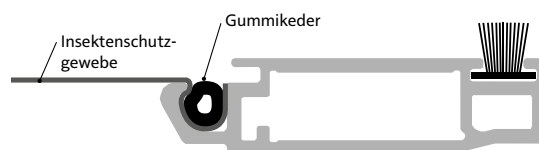

- 3 Für zweite Öffnung wiederholen.

6. Magnete und Scharniere montieren

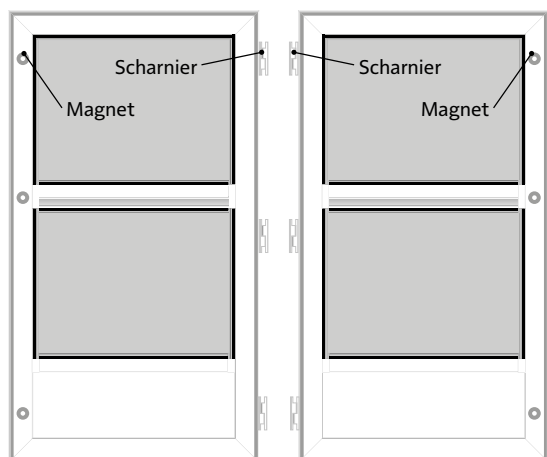




Tür öffnet links

Tür öffnet rechts

1 Legen Sie fest auf welcher Seite die Insektenschutztür, vom Innenraum aus betrachtet, geöffnet werden soll.

Seite mit Bürstendichtung = Innenseite Insektenschutztür,
Ansicht aus dem Innenraum

ACHTUNG! Die angegebenen Maße sind Empfehlungen.
Prüfen Sie Ihre Einbausituation vor Ort. Passen Sie gegebenenfalls die Maße an. Betrachten Sie dazu auch Schritt 7!

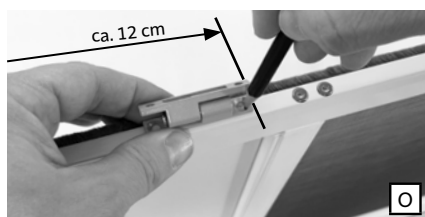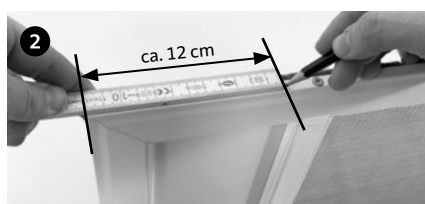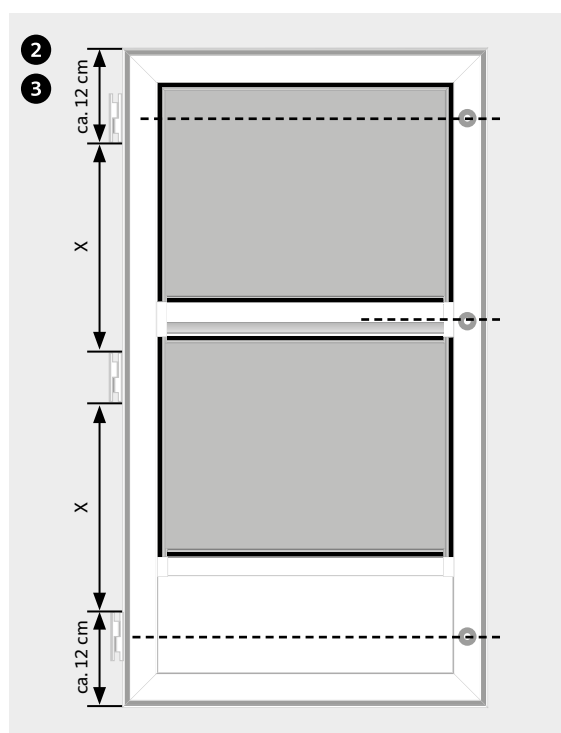




2 O SCHARNIERE MONTIEREN

Position ausmessen.
Vorsichtig mit Bleistift anzeichnen.

Mit L selbstschneidenden
Metallschrauben befestigen.

Empfohlen, Optional:
Mit P Metallbohrer vorbohren

VORSICHT! Es entstehen Metallspäne. Entfernen Sie diese vorsichtig, um Kratzer und Verletzungen zu vermeiden.

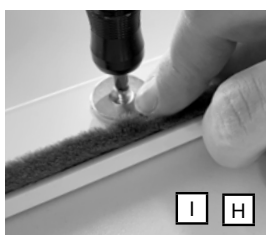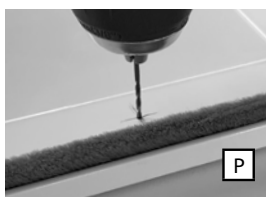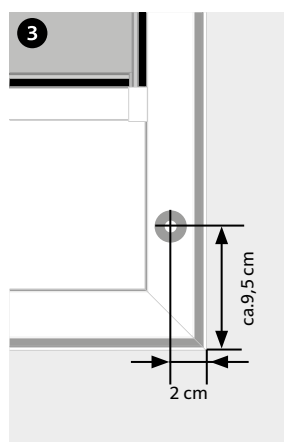

3 I MAGNETE MONTIEREN


Zwei I Magnete jeweils oben und unten anbringen.
Z. B. auf Höhe der Scharniere.
Mittig einen Magnet auf Höhe der Griffleiste anbringen.

Position ausmessen. Vorsichtig mit Bleistift anzeichnen.


Mit P Metallbohrer vorbohren.

Mit H messingfarbener Schraube I Magnet befestigen.

7. Insektenschutz-Drehtür an Türrahmen installieren

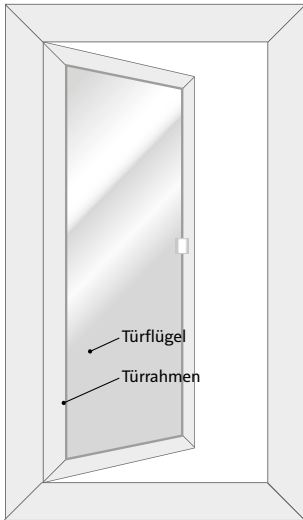

Balkon-/Terrassen von außen

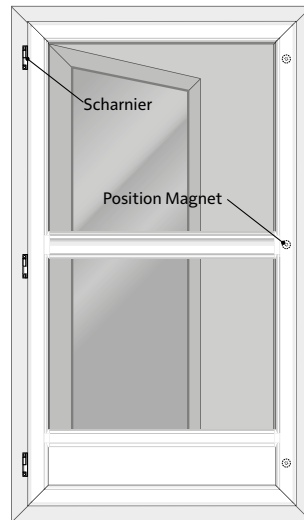


Balkon-/Terrassen von außen
mit Insektenschutztür

Arbeiten Sie von jetzt an am besten zu zweit.

ACHTUNG! Es gibt unterschiedliche Materialien und Dicken von Türrahmen. Auch kann die Befestigung in einer Wand vorgenommen werden.

Prüfen Sie Ihre individuelle Einbausituation und nutzen dafür entsprechend geeignetes Montagematerial.

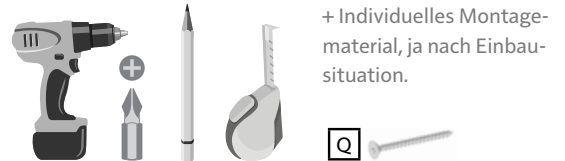

+ Individuelles Montagematerial, je nach Einbausituation.



1

TIPP



1 Messen Sie die Position der Schrauben für Scharniere am Türrahmen aus und zeichnen diese an.

TIPP:

- Insektenschutztür an ihre Position bringen, dort sicher festhalten
- Durch Schraublöcher der Scharniere die Position der Schrauben anzeichnen.

Befestigen Sie die Insektenschutztür an den Scharnieren mit Schrauben am Türrahmen. Ggf. Vorbohren.



2

TIPP



2 Messen Sie die Position der Magnethalter Türrahmen aus und zeichnen diese an.

TIPP:

- Magnethalter waagrecht auf Magnet aufstecken.
- Insektenschutztür vorsichtig schließen, bis Magnethalter den Türrahmen berührt
- Berührungspunkt anzeichnen und 1 mm darunter Markierung für die Schraube

Befestigen Sie die Magnethalter mit Schrauben am Türrahmen. Ggf. Vorbohren.