


# Montageanleitung


## Insektenschutz Spannrahmen mit Bürstendichtung

### Lieferumfang

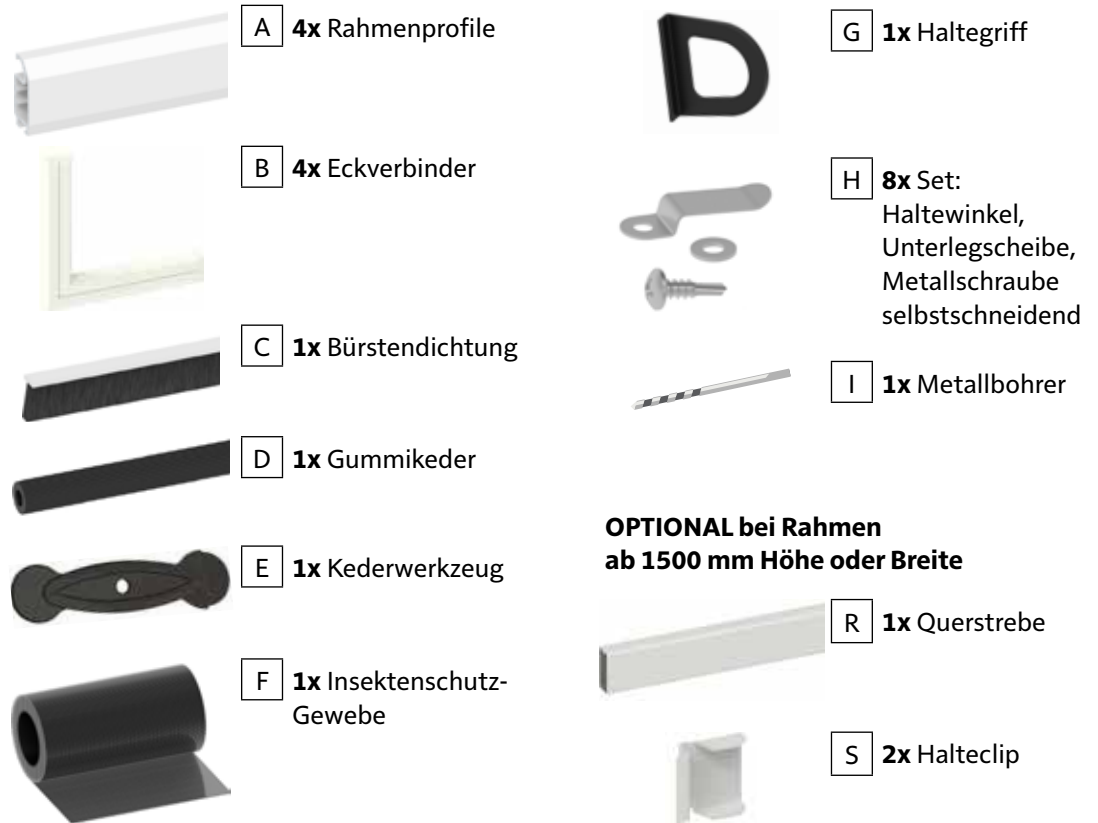


### Empfohlene Werkzeuge


ACHTUNG! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr. Schneiden Sie sich nicht.

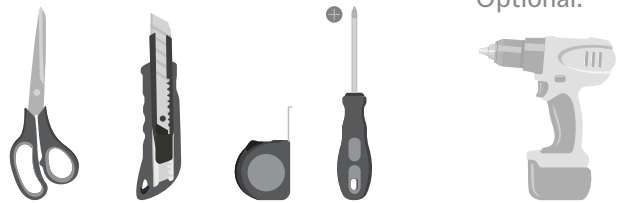

## 1. Bürstendichtung einziehen & prüfen

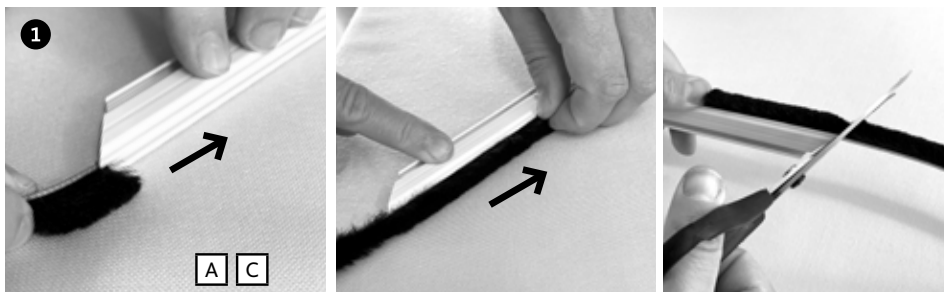



**1** In den 4 **A** Rahmenprofilen die **C** Bürstendichtung in die flache außen umlaufende Nut seitlich einfädeln.

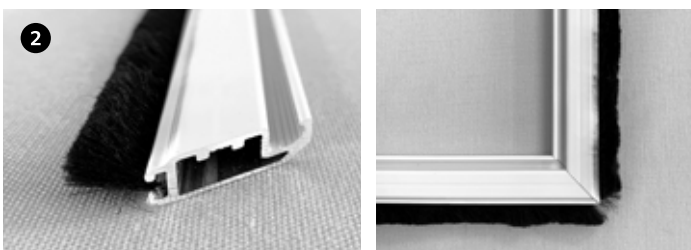

**2** Die Enden der Bürstendichtung beidseitig am Profilabschneiden. Die Enden dürfen nicht überstehen, damit die 4 Rahmenprofile in den Ecken bündig aufeinanderliegen können.

**Hinweis:** Die Bürstendichtung erscheint in den Ecken als durchlässig. Im eingebauten Zustand im Fenster, wird die Bürstendichtung auch in den Ecken dicht sein.



## 2. Rahmenprofile und Eckverbinder zusammenstecken

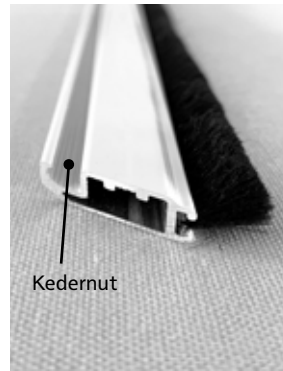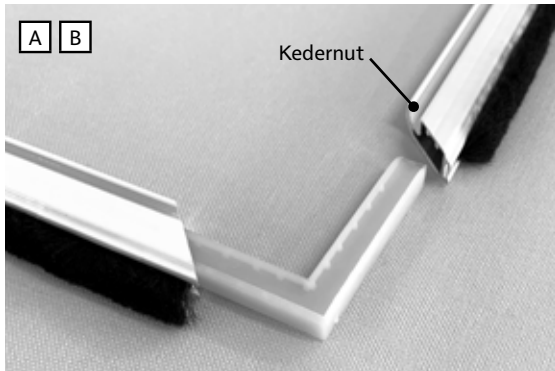

Die 4 **A** Rahmenprofile mit der Kedernut nach oben in Position legen.

Mit den **B** Eckverbindern die Rahmenprofile zusammenstecken.

In allen 4 Ecken prüfen, ob sich die Rahmenprofile gleichzeitig bündig ineinanderstecken lassen. Wenn die Bürstendichtung die Ecken etwas auseinanderdrücken sollte, muss sie noch etwas gekürzt werden.

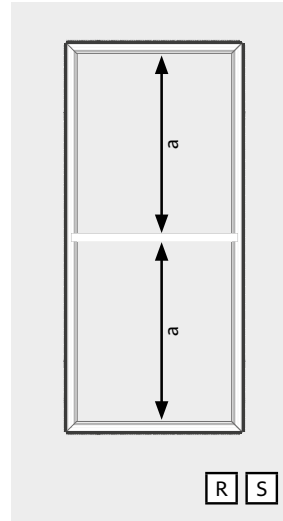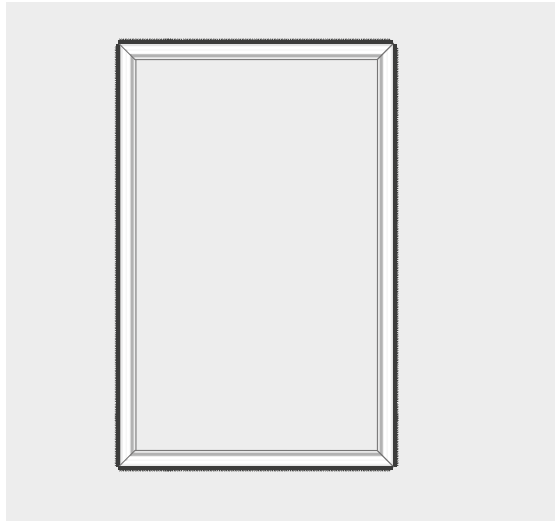



**OPTIONAL** bei Rahmen ab 150 cm:

**R** Querstrebe mit den **S** Halteclips mittig einklicken.

### HINWEIS:


Die Rahmenverbindung ist jetzt noch leicht locker. In Schritt 4 wird er stabilisiert.

## 3. Insektenschutzgewebe auflegen, Haltegriff bereitlegen

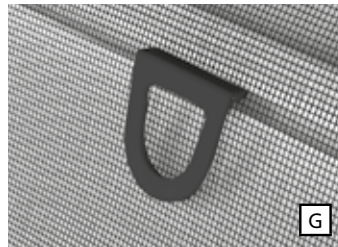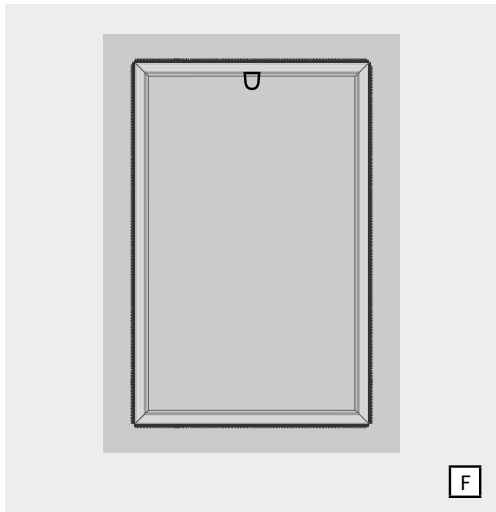

**F** Insektenschutzgewebe gleichmäßig über Rahmen ausbreiten.


**G** Haltegriff wird oben mittig an der Kedernut positioniert.

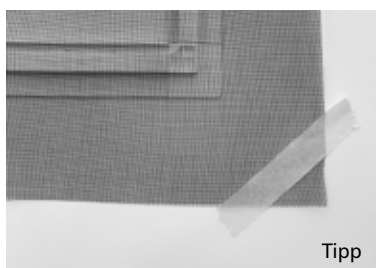

### Tipp: Sie montieren alleine?

Fixieren Sie das Gewebe leicht, damit es im 3. Schritt nicht wegrutscht. Legen Sie entweder ein Gewicht, zum Beispiel ein paar Bücher, mittig auf das Gewebe (bei großen Rahmen). Oder kleben Sie die vier Ecken des Gewebes mit wiederablösbarem Malerkrepp auf die Unterlage.

## 4. Gewebe mit Keder fixieren

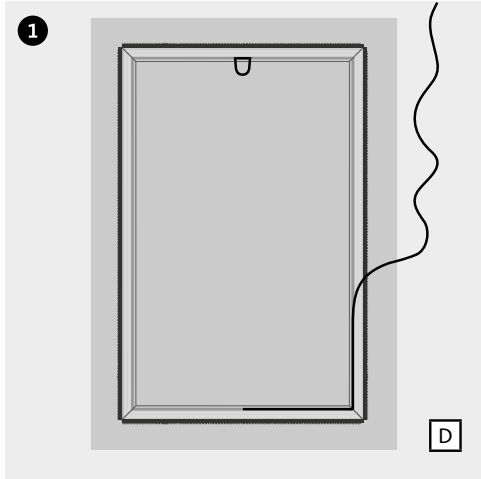


1 Den **D** Gummikeder mit dem mitgeliefert **E** Werkzeug in die Kedernut einziehen. Beginnen Sie damit mittig an der Seite ohne Griff oder in einer Ecke.



2 Den **G** Haltegriff mit in der Kedernut fixieren.


3 Das Reststück des Keders abschneiden, so dass die beiden Enden auf Stoß anliegen.

## 5. Überstehendes Gewebe abschneiden

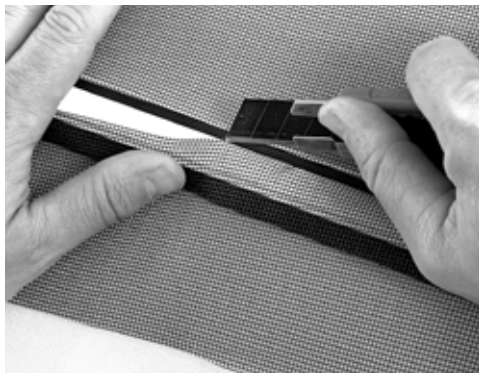


Schneiden Sie das nach außen überstehende Gewebe neben der äußeren Seite des Keders ab.

## 5. Haltewinkel montieren

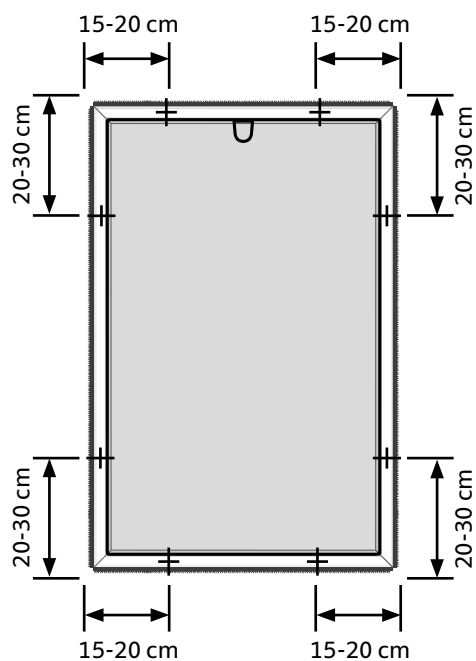

Bestimmen Sie die Positionen der **H** Haltewinkel auf den Rahmenprofilen.

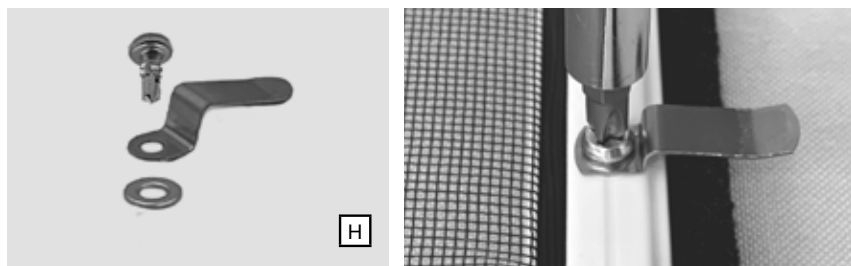

Montieren Sie die Haltewinkel mit den Schrauben auf die Rahmenprofile.



### Die Schrauben sind selbstschneidend:


Mit etwas Druckkraft lassen sie sich mit einem Schraubendreher direkt in das Metall einschrauben.



**Vorbohren optional:** Wenn Sie möchten, können Sie mit dem beiliegenden Bohrer und einer Bohrmaschine/Akkuschrauber Löcher vorbohren.

**ACHTUNG!** Es entstehen Metallspäne. Entfernen Sie diese vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.

## 7. Einsetzen in Fensterrahmen

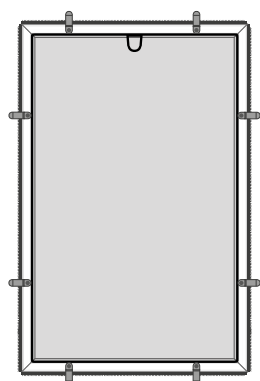

Alle Haltewinkel zeigen nach außen und sind fest montiert.

Öffnen Sie das Fenster, halten Sie das Fliegengitter oben am Haltegriff fest und setzen es unten in den Fensterrahmen. Danach klappen Sie es oben auch an den Fensterrahmen. Ecken leicht andrücken – fertig.



Sie können den Insektenschutzspannrahmen mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und handwarmes Wasser.



Im Winter wird ein Abbau und Einlagerung des Insektenschutzrahmens empfohlen, um die Lebensdauer durch den Schutz vor rauer Witterung zu erhöhen.