


Wie messe ich richtig?


Damit Sie mit Ihrer **neuen Arbeitsplatte** lange Freude haben und auf Anhieb **perfekt passt**, wollen wir Ihnen mit dieser kurzen Anleitung beim Aufmaß helfen.

1

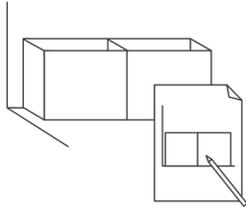


Als ersten Schritt fertigen Sie eine **Skizze** Ihrer Küche an, um Ihre Maße einzutragen. Dieser Schritt hilft Ihnen nicht nur bei der **Visualisierung** Ihrer neuen Arbeitsplatte, sondern beugt auch unnötigen Fehlern vor.

2

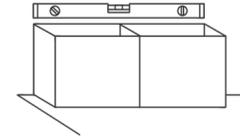


Stellen Sie sicher, dass sich Ihre **Unterschranke** an ihrem finalen Aufstellort befinden. Richten Sie die Höhe Ihrer Küchenunterschranke mit Hilfe einer **Wasserwaage** aus. Bereits ein kleines Gefälle kann Ihr Messergebnis verändern.

3

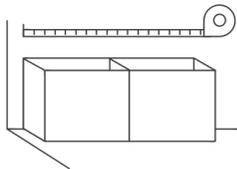

Messen Sie die **Längen** und **Breiten** ihrer Arbeitsplatte/n entlang der Wandseiten an **mehreren Stellen** aus, um eventuelle Wandschrägen zu berücksichtigen. Nehmen Sie stets den **geringsten gemessenen Wert**, damit Ihre Arbeitsplatte/n sicher befestigt werden kann/können.

4

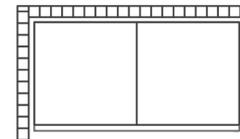

Arbeitsplatten werden "schwimmend" befestigt. Lassen Sie zwischen den Wandseiten und der Arbeitsplatte stets **3-5mm** Abstand frei, um Ihnen den **Einbau** zu erleichtern und **Wandunebenheiten** vorzubeugen. Berücksichtigen Sie weiter, dass i.d.R. Ihre Arbeitsplatte über die Küchenunterschranke hervorstehen soll. Als Daumenregel gelten **2-3cm Überstand**.

Maße der Arbeitsplatte

U-Form

Für die U-Form messen Sie zuerst die **vollständige Länge** der Seite a, unabhängig davon, wie die drei Platten angeordnet oder getrennt sind.

Die Seiten b und d geben die **Gesamtlängen** der seitlichen Platten rechts und links an. Diese können unterschiedlich lang sein oder an einer Stelle getrennt sein.

Die **Tiefe** der seitlichen Platten wird über die Maße der Seiten c und e erfasst.

Zusätzlich messen Sie die Tiefe der **hinteren Platte**, die durch die Seite f dargestellt wird.

