


# Insektenschutz Spannrahmen Pro Innenliegend

Montageanleitung bei vormontierten Spannrahmen


## 1 Schritt 1

Die beigelegten  
Einhängewinkel in die  
vormontierten  
Kunststoffaufnahmen  
stecken.

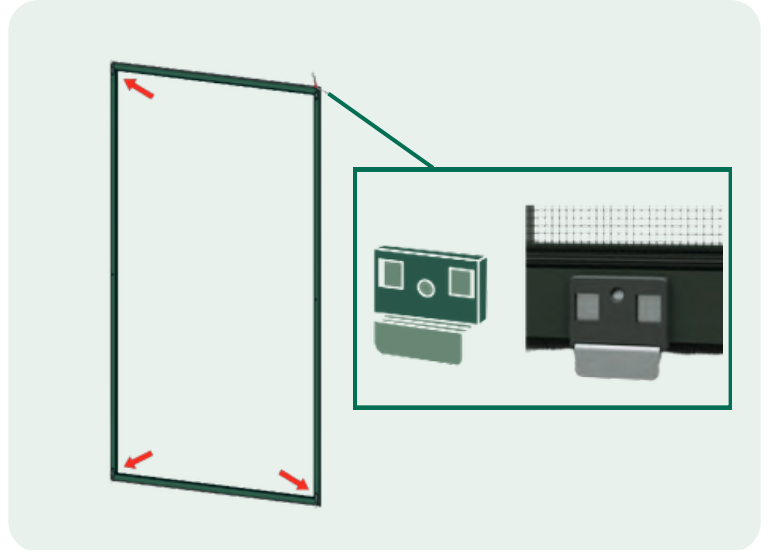

### Hinweis:

Bei Holzfenstern  
den  
Spannrahmen  
zuerst über die  
Stockabdeckung  
heben und nach  
unten drücken.

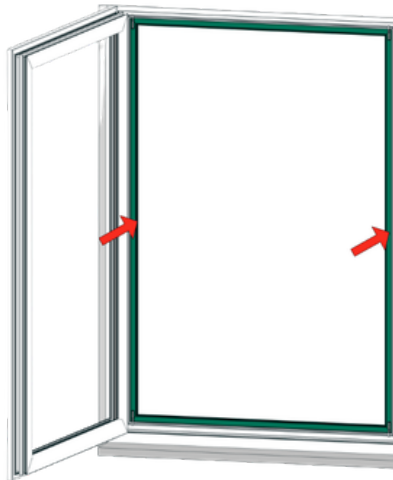

## 2 Schritt 2

Spannrahmen sicher an den  
Griffen nehmen und in das  
lichte Maß des Fensters  
drücken, bis die  
Einhängewinkel an der  
Innenseite des  
Rahmenüberschlags anliegen.

## 3 Schritt 3

Prüfen, ob die oberen Einhängewinkel  
richtig sitzen und testen, ob Fenster  
und Rollläden funktionieren.

