



Insektenschutz Spannrahmen Pro

Montageanleitung bei vormontierten Spannrahmen

1

Schritt 1

Die beigelegten Einhängewinkel in die vormontierten Kunststoffaufnahmen stecken.

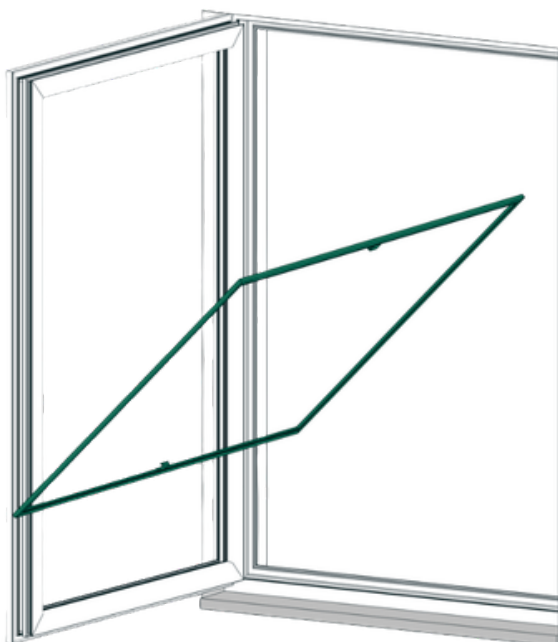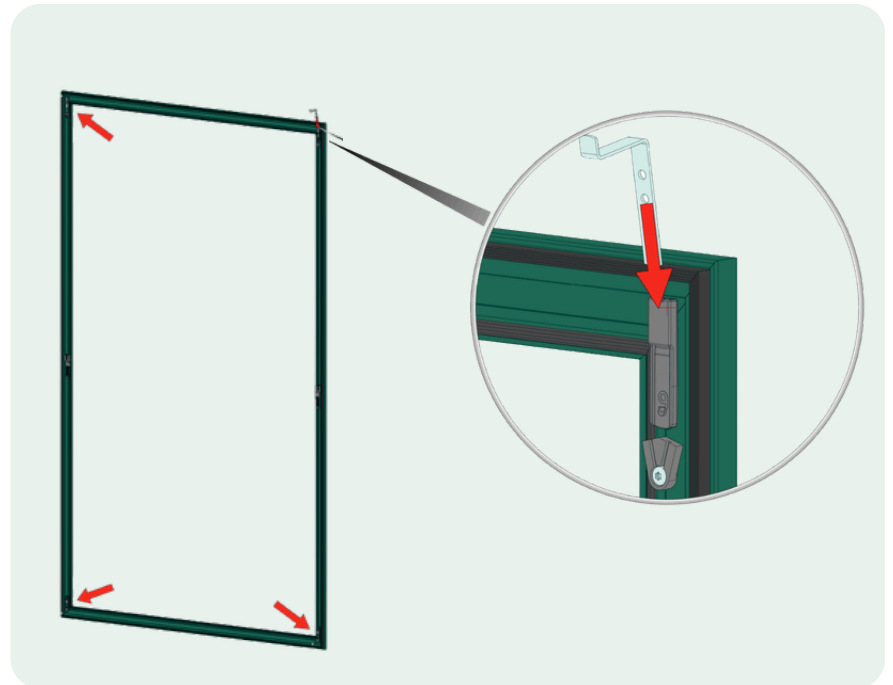

2

Schritt 2



Spannrahmen sicher an den Griffen nehmen und diagonal komplett aus dem geöffneten Fenster heben.

Wichtig:

Die Einhängewinkel zeigen nach oben, bzw. unten.


Schritt 3

Zuerst die gefederten Einhängewinkel oben bis zum Federanschlag in den Überschlag des Blendrahmens schieben.

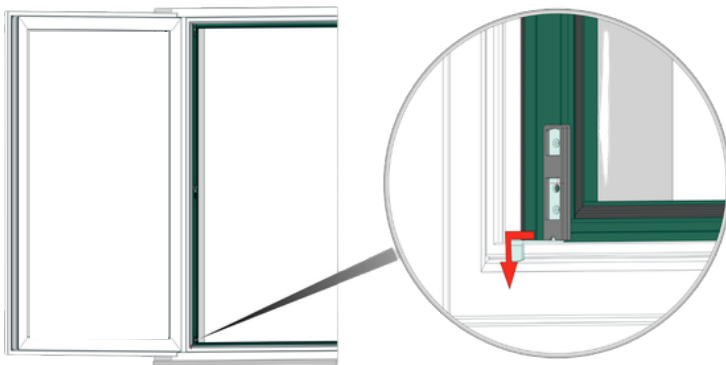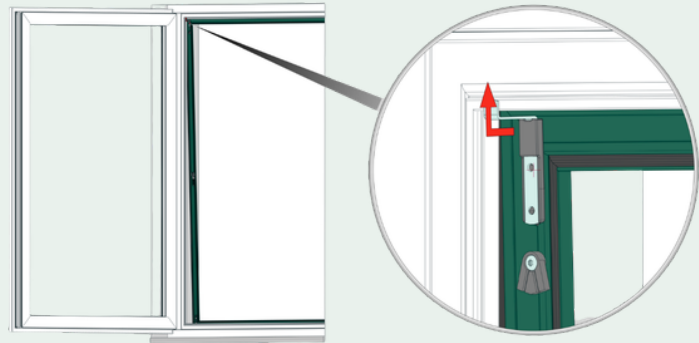

Schritt 4

Dann den Spannrahmen zum Fensterrahmen hinziehen und nach unten drücken, sodass der untere Einhängewinkel über den Überschlag des Blendrahmens greift.

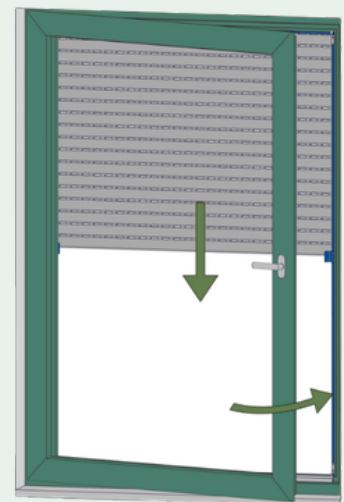

Schritt 5

Prüfen, ob die oberen Einhängewinkel richtig sitzen und testen, ob Fenster und Rollo funktionieren.

