

Insektenschutz Spannrahmen Pro

Montageanleitung

Hilfsmittel



Schraubenzieher
Bit TX20



Messer (ein Cutter
Messer ist ideal)




Kederwerkzeug (im
Lieferumfang enthalten)

1

Schritt 1

Eckwinkel in das Profil
einschieben.

Dann die **Profile** zueinander
ausrichten und verschrauben.

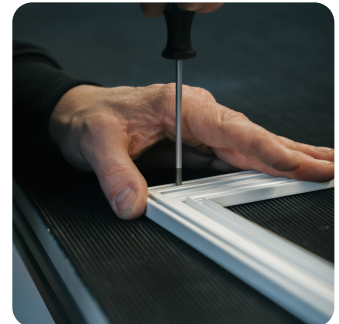

2

Schritt 2

Bürste oben in die Nut des
Rahmens einziehen.

Hinweis:

Die Bürstendichtung beim
Einziehen leicht
zusammenschieben, nicht
straff ziehen! So verhindern
Sie, dass später kleine Lücken
entstehen.

Schritt 3

1

Gewebezuschnitt über den Rahmen legen.





2

Keder mit dem Kederwerkzeug umlaufend einziehen.



3

Überstehendes Gewebe dicht am Keder mit einem Messer abschneiden.

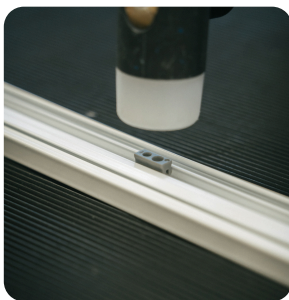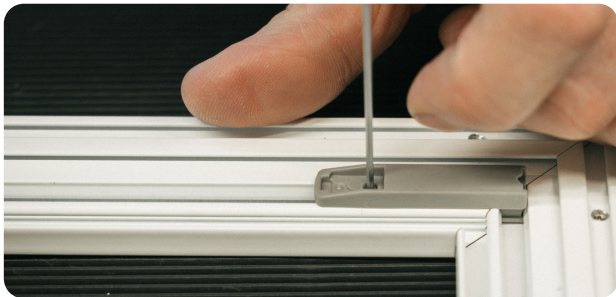

Schritt 4



Kunststoffteile für Einhängewinkel einsetzen & verschrauben.

Oben: Gefederte Einhängewinkel

Unten: Starre Einhängewinkel




Griffunterteil einsetzen, **Griffoberteil** an Griffunterteil positionieren und befestigen.

Einhängewinkel in die Kunststoffteile oben und unten einschieben.

Schritt 5

Spannrahmen sicher an den Griffen nehmen und diagonal komplett aus dem geöffneten Fenster heben.


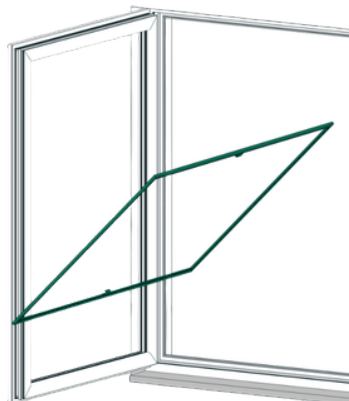


Wichtig:

Die Einhängewinkel zeigen nach oben, bzw. unten.


Schritt 6

Zuerst die gefederten Einhängewinkel oben bis zum Federanschlag in den Überschlag des Blendrahmens schieben.

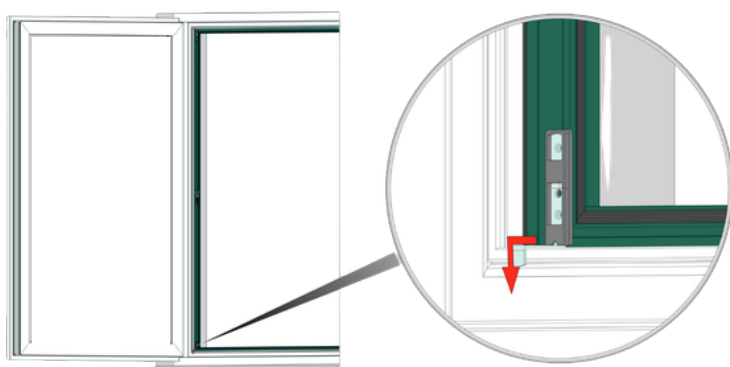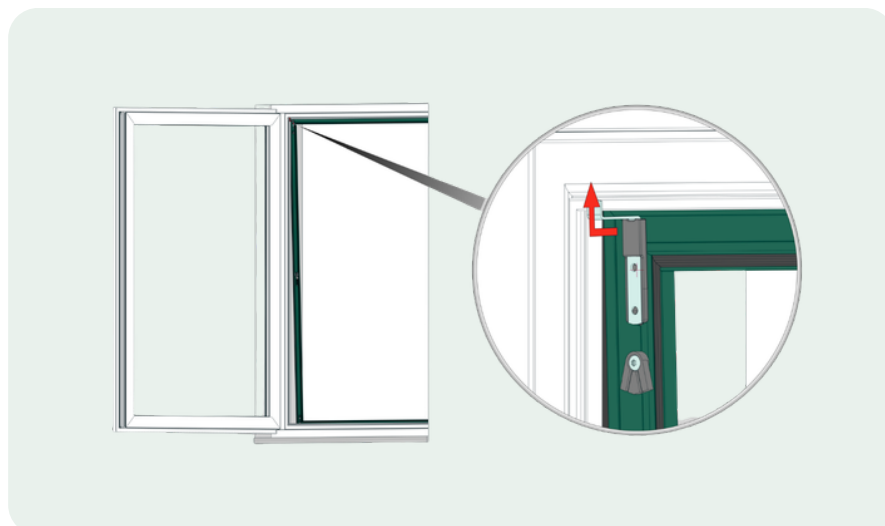

Schritt 7

Dann den Spannrahmen zum Fensterrahmen hinziehen und nach unten drücken, sodass der untere Einhängewinkel über den Überschlag des Blendrahmens greift.

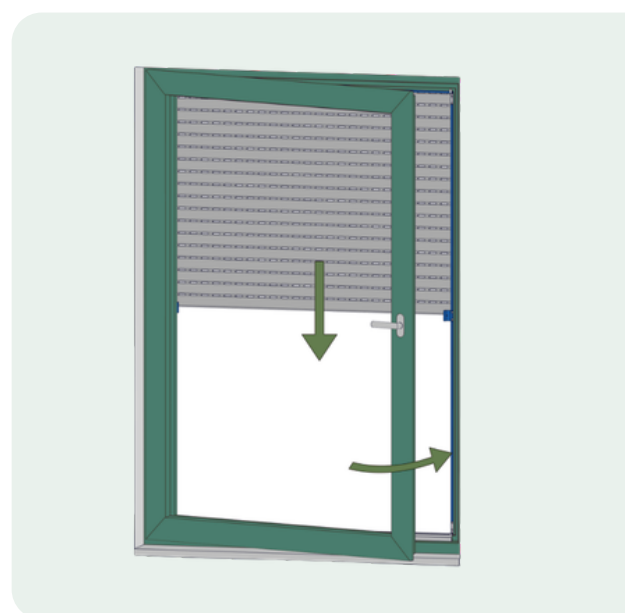

Schritt 8

Prüfen, ob die oberen Einhängewinkel richtig sitzen und testen, ob Fenster und Rollo funktionieren.



Bei optionaler Mittenarretierung




Die **Druckstücke** in die Nut eindrücken.



Den **Einhängewinkel** in den Hebel positionieren und mit einer Schraube im Druckstück befestigen.

Achtung:

Nicht **zu fest** anziehen, um die **Drehbarkeit** des Hebels nicht zu beeinträchtigen.

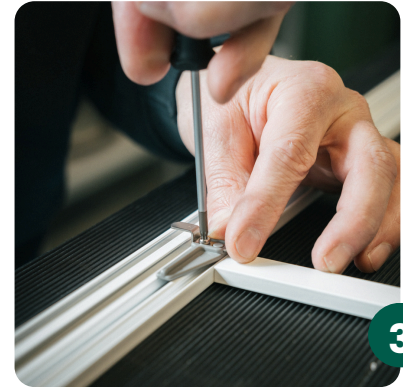

Bei optionaler Sprosse



Befestigungsblöcke mittels Schraube im Profil befestigen.



Auf der **einen Seite** die Sprosse über den Befestigungsblock stecken.



Auf der **Gegenseite** das Element **leicht aufspannen** und die Sprosse über den Befestigungsblock stecken.