

Insektenschutz Plissee Pro zum Bohren

Montageanleitung

Hilfsmittel





Schraubenzieher
Innensechskant
3,00 mm & 2,5 mm

Schritt 1

Zuerst die
Eckwinkelschenkel im
Profil befestigen (IN 2,5)


Dann den Einbaurahmen
mit den beiliegenden
Eckwinkeln
zusammenstecken und
von außen **verschrauben**.

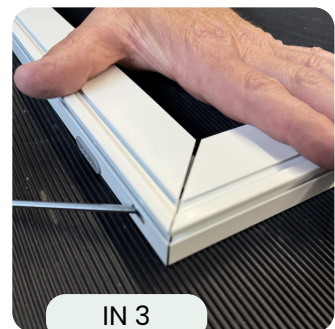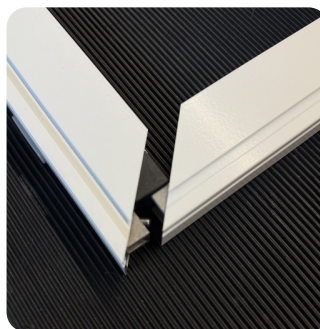

Schritt 2

Rahmen platzieren: Den Montagerahmen genau
dort platzieren, wo er am Ende sitzen soll (am
Fensterrahmen oder in der Laibung).

Vorbohren: Durch die bereits gebohrten Löcher im
Einbaurahmen hindurch nun direkt in den
Blendrahmen bzw. in die Mauerlaibung vorbohren..


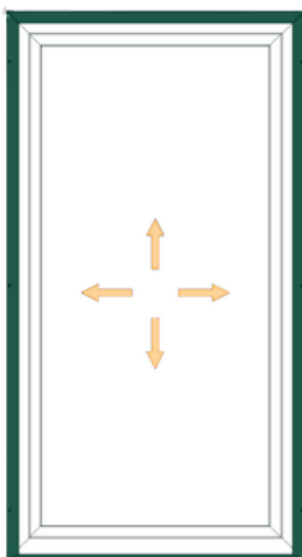


Tipp:

Kleine Holzkeile oder Kunststoffplättchen
können helfen, den Rahmen perfekt
gerade auszurichten und zu fixieren.

Schritt 3

Dann den
Montagerahmen am
Fensterrahmen
verschrauben.

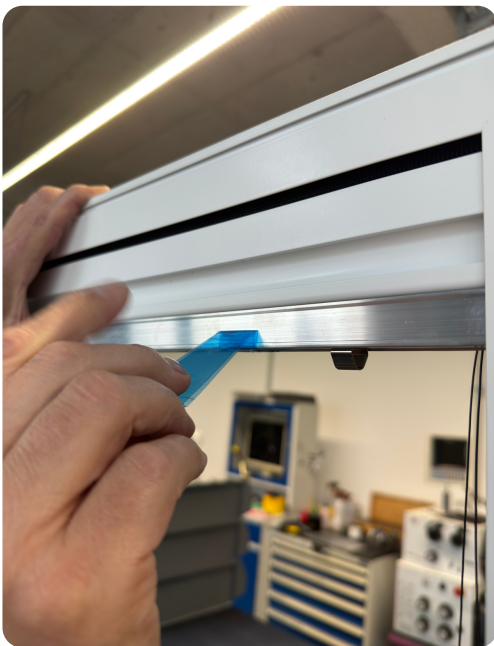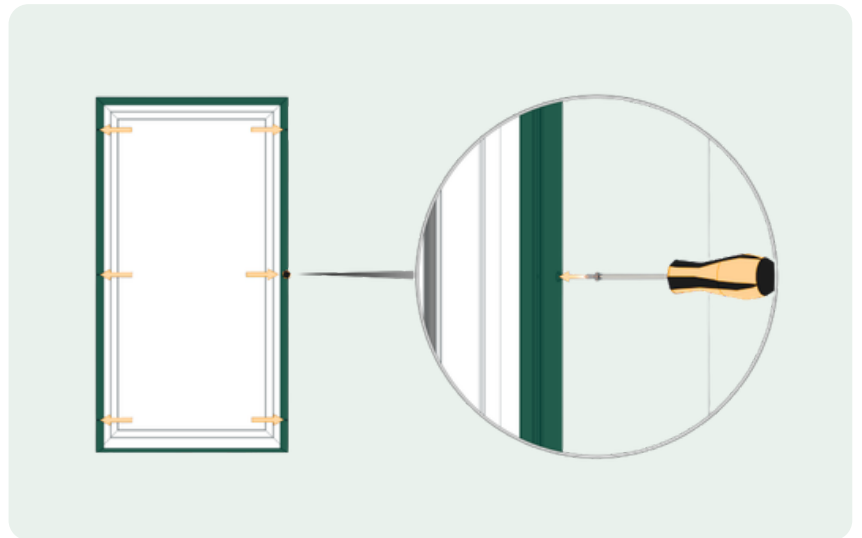

Schritt 4

Das **Plisseepaket** in den
Einbaurahmen einsetzen und
in das obere Profil drücken bis
alle Clips eingerastet sind.


Schritt 5

Das **zweite Anschlagprofil**
nach unten führen und in das
untere Profil drücken bis alle
Clips eingerastet sind.

Achtung:

Es dürfen keine Schnüre eingeklemmt sein.

Schnurspannung einstellen

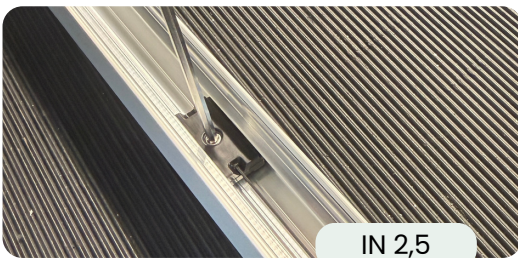

Schritt 6

Das **Magnetband** im Endbereich mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig herausheben. Die Spannungsregulierer liegen nun frei.

Um die **Schnurspannung** einzustellen, die Klemmschraube lösen (Innensechskant 2,5 mm) und die Fadenspannung entsprechend anpassen. Danach die **Klemmschraube** wieder festziehen.

Schritt 7

Die **Funktion** testen. Sollte dabei eine Schnur durchhängen, muss die Schnurspannung etwas erhöht werden.

Danach das Magnetband wieder einsetzen.

