

Insektenschutz Plisseepro zum Klemmen

Montageanleitung

Hilfsmittel






Schraubenzieher
Innensechskant
3,00 mm & 2,5 mm
TX 10

Schritt 1

Zuerst die
Eckwinkelschenkel im
Profil befestigen (IN 2,5)

Dann den Einbaurahmen
mit den beiliegenden
Eckwinkeln
zusammenstecken und
von außen **verschrauben**.

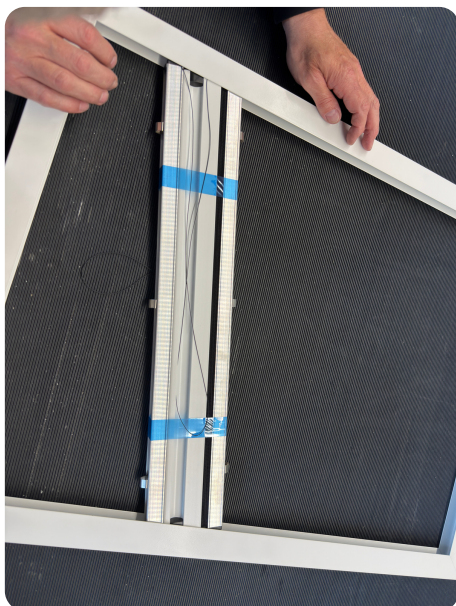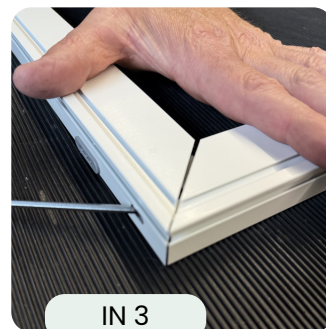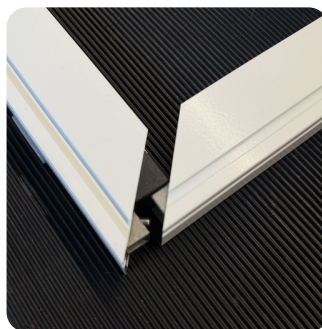


Schritt 2

Das **Plisseepaket** schräg in
den Montagerahmen
einlegen und in den
Montagerahmen reindrehen.

Schritt 3

Zuerst das **gelbe Klebeband** an den Schnüren entfernen. Dann:


- 1 Das **blaue Klebeband** auf der Gewebeseite einschneiden und ein Stück lösen.
- 2 **Befestigungsschiene** in das obere Profil des Montagerahmen schieben und einclipen.

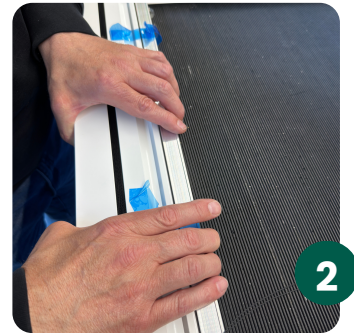

Achtung:

Es dürfen keine Schnüre eingeklemmt sein.

Schnurspannung einstellen

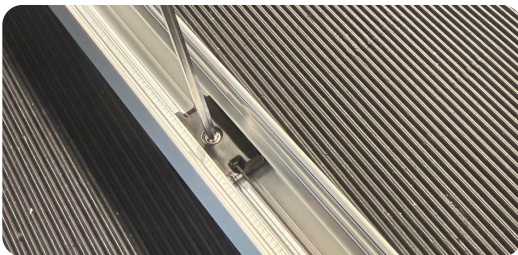


Schritt 4

Das **Magnetband** im Endbereich mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig herausheben. Die Spannungsregulierer liegen nun frei.

Um die **Schnurspannung** einzustellen, die Klemmschraube lösen (Innensechskant 2,5 mm) und die Fadenspannung entsprechend anpassen. Danach die **Klemmschraube** wieder festziehen.

Schritt 5

Die **Funktion** testen. Sollte dabei eine Schnur durchhängen, muss die Schnurspannung etwas erhöht werden. Danach das Magnetband wieder einsetzen.

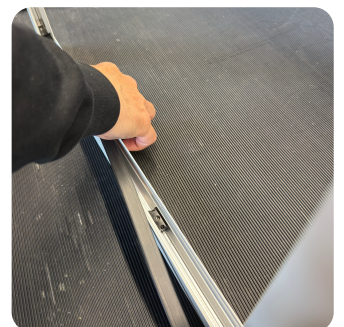


Schritt 6

Die **Bürste** seitlich umlaufend in den Rahmen einziehen.

Hinweis:


Die Bürstendichtung beim Einziehen leicht zusammenschieben, nicht straff ziehen! So verhindern Sie, dass später kleine Lücken entstehen.

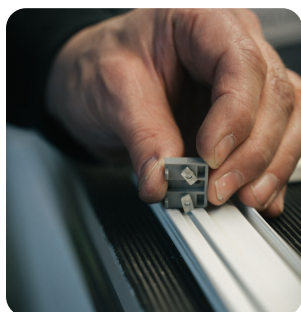

Schritt 7

Die **Kunststoffteile** für die Einhängewinkel oben und unten in die Nut einziehen und festschrauben.

Dann die **Einhängewinkel** in die Kunststoffteile einschieben.

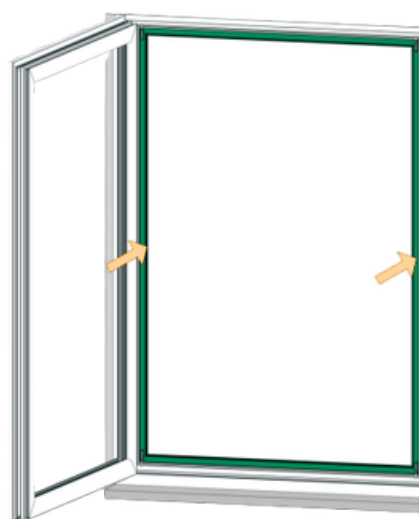

Schritt 8

Plissee in das lichte Maß des Blendrahmens **drücken**, bis die Einhängewinkel an der Innenseite des Rahmenüberschlags **anliegen**.