


Messanleitung

Montage auf dem Glas

- VS2 Slide Comfort



Bestimmung der Bestellgröße:

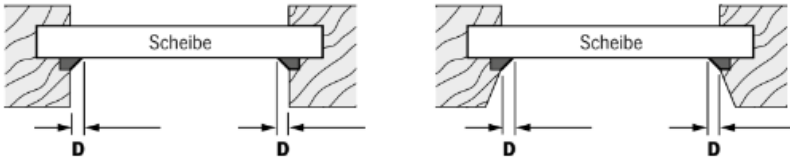



Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Unterschiede.

Messen Sie bei einer Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm außerdem die lichte Höhe (LH) und lichte Breite (LB) Ihrer Fensterscheibe und bei einer Dichtungsbreite größer als 5 mm die lichte Glashöhe (LGH) und die lichte Glasbreite (LGB) Ihrer Fensterscheibe.

Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm

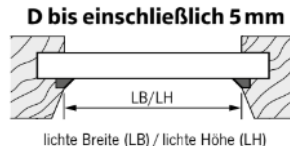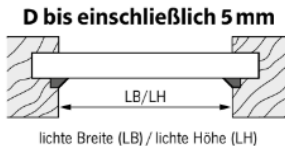

Dichtungsbreite größer als 5 mm

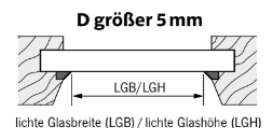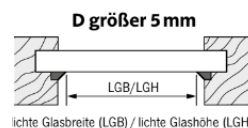

D kleiner 3 mm

D 3 bis 5 mm

gerader Fensterfalz.

Bestellhöhe
= LH - 0,2 cm

Bestellbreite
= LB - 0,5 cm

gerader Fensterfalz.

Bestellhöhe
= LH - 0,2 cm

Bestellbreite
= LB - 0,5 cm

gerader Fensterfalz.

Bestellhöhe
= LGH + 1,4 cm

Bestellbreite
= LGB + 0,6 cm

schräger Fensterfalz.

Bestellhöhe
= LH + 0,8 cm

Bestellbreite
= LB - 0,5 cm

schräger Fensterfalz.

Bestellhöhe
= LH + 0,4 cm

Bestellbreite
= LB - 0,5 cm

schräger Fensterfalz.

Bestellhöhe
= LGH + 1,4 cm

Bestellbreite
= LGB + 0,6 cm