


Montage auf dem Glas

- VS1 VS2 F1



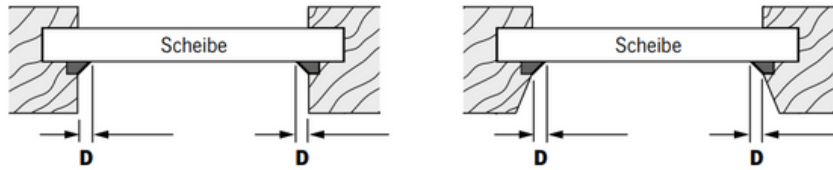


Messen Sie die Breite der **Dichtung (D)** an allen **vier Seiten**, da es Unterschiede geben kann.

- Wenn die Dichtungsbreite bis zu 5 mm beträgt, messen Sie die **lichte Höhe (LH)** und die **lichte Breite (LB)** der Fensterscheibe.
- Bei einer Dichtungsbreite über 5 mm messen Sie stattdessen die **lichte Glashöhe (LGH)** und die **lichte Glasbreite (LGB)** der Fensterscheibe.

Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm

Dichtungsbreite größer als 5 mm

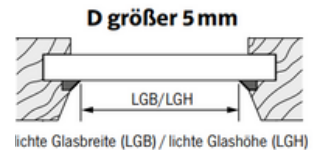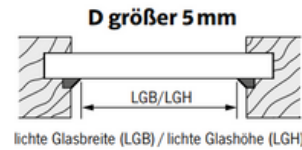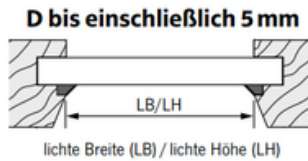

D kleiner 3 mm

gerader Fensterfalz: Bestellhöhe =
LH - 0,2 cm
Bestellbreite =
LB - 0,5 cm

schräger Fensterfalz: Bestellhöhe =
LH + 0,8 cm
Bestellbreite =
LB - 0,5 cm

D 3 bis 5 mm

gerader Fensterfalz: Bestellhöhe =
LH - 0,2 cm
Bestellbreite =
LB - 0,5 cm

schräger Fensterfalz: Bestellhöhe =
LH + 0,4 cm
Bestellbreite =
LB - 0,5 cm

D größer 5 mm

gerader Fensterfalz: Bestellhöhe =
LGH + 1,4 cm
Bestellbreite =
LGB + 0,6 cm

schräger Fensterfalz: Bestellhöhe =
LGH + 1,4 cm
Bestellbreite =
LGB + 0,6 cm