Messanleitung

Montage auf dem Glas

- VS2 Slide Comfort

Deine-Massanfertigung.de

Bestimmung der Bestellgröße:

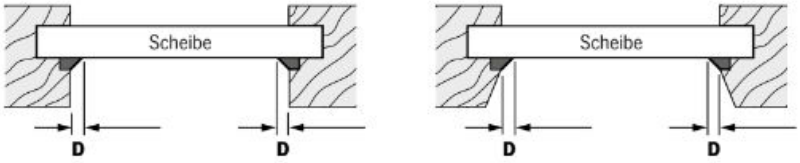

Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Unterschiede.

Messen Sie bei einer Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm außerdem die lichte Höhe (LH) und lichte Breite (LB) Ihrer Fensterscheibe und bei einer Dichtungsbreite größer als 5 mm die lichte Glashöhe (LGH) und die lichte Glasbreite (LGB) Ihrer Fensterscheibe.

Dichtungsbreite bis einschließlich 5 mm	Dichtungsbreite größer als 5 mm

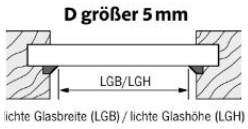

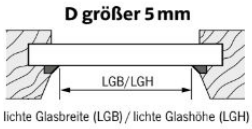

D kleiner 3 mm	D 3 bis 5 mm	
gerader Fensterfalz:	***gerader Fensterfalz:***	***gerader Fensterfalz:***
Bestellhöhe = LH – 0,2 cm	Bestellhöhe = LH – 0,2 cm	Bestellhöhe = LGH + 1,4 cm
Bestellbreite = LB – 0,5 cm	Bestellbreite = LB – 0,5 cm	Bestellbreite = LGB + 0,6 cm
schräger Fensterfalz:	***schräger Fensterfalz:***	***schräger Fensterfalz:***
Bestellhöhe = LH + 0,8 cm	Bestellhöhe = LH + 0,4 cm	Bestellhöhe = LGH + 1,4 cm
Bestellbreite = LB – 0,5 cm	Bestellbreite = LB – 0,5 cm	Bestellbreite = LGB + 0,6 cm