# Messanleitung

## Montage im Fensterfalz mit Spannschuhen

- VS1 VS2 F1

Deine-Massanfertigung.de

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass der Fensterfalz bei dieser Montageart ***mindestens 21 mm*** breit sein muss.

**Bestimmung der Bestellgröße:**

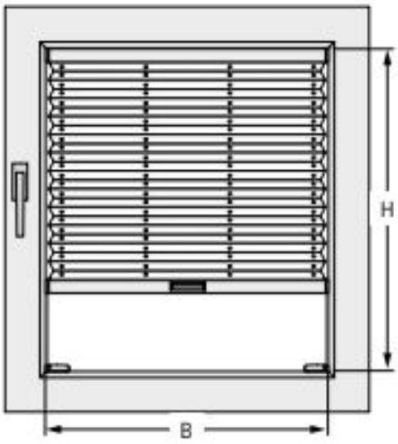


Messen Sie die ***Höhe (H)*** und die ***Breite (B)*** Ihrer Fensterscheibe.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

### Schräger Glasfalz

**Glasfalz schräg:**

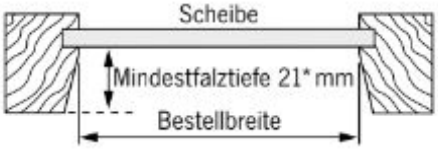


Bei ***schrägem Fensterfalz*** entspricht die Bestellhöhe der gemessenen Höhe H Ihrer Fensterscheibe und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B

### Gerader Glasfalz

**Glasfalz gerade:**

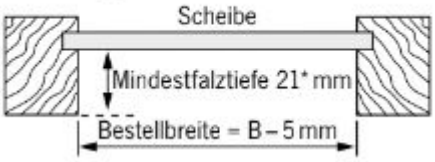


Bei ***geradem Fensterfalz*** entspricht die Bestellhöhe der gemessenen Höhe H Ihrer Fensterscheibe und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe abzgl. 0,5 cm.

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B – 0,5 cm

COSIFLOR®
Faltstores