Messanleitung

Rahmenmontage mit Wandwinkeln

- VS1 VS2 F1

Deine-Massanfertigung.de

Wichtige Hinweise:

Bitte achten Sie beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge.
Höhenmaß = Oberkante Profil
Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5mm.

Bestimmung der Bestellgröße:

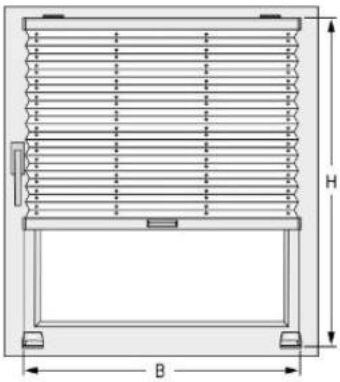

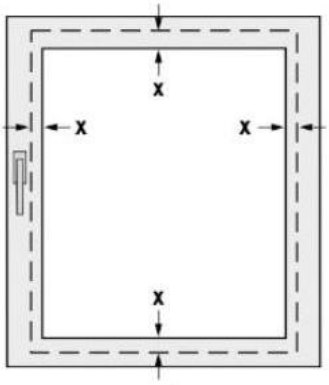

X = gewünschter Überstand

Messen Sie die ***Höhe (H)*** und die ***Breite (B)*** Ihrer Fensterscheibe inkl. gewünschtem Überstand.

Der Überstand X muss oben und unten mindestens 2,5 cm betragen (Höhe der Wandwinkel)

Die Bestellhöhe entspricht der gemessenen Höhe H Ihrer Fensterscheibe inkl. des gewünschten Überstandes.
Die Bestellbreite entspricht der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe inkl. des gewünschten Überstandes.